Lea EstoGuía de inicio

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Hewlett-Packard Company no concede respecto a este material ningún tipo de garantía incluyendo, pero sin limitarse a, las garantías implícitas de la comercialización ni aptitud para algún propósito concreto.

HP no será responsable de los errores que contenga este documento, ni de los daños incidentes o consecuentes relacionados con el suministro, rendimiento o uso de este material.

LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA CONTENIDOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN O MODIFICAN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS OBLIGATORIOS APLICABLES A LA VENTA DEL PRODUCTO O SERVICIO Y SON ADICIONALES A LOS MISMOS.

HP no asume responsabilidad alguna derivada del uso o la fiabilidad de este software, si se utiliza en equipos no suministrados por HP.

Este documento contiene información propia protegida por derechos de autor. Todos los derechos reservados. No se autoriza que ninguna parte de este documento sea fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma, sin el previo consentimiento escrito de HP.

Hewlett-Packard Company P.O. Box 4010 Cupertino, CA 95015-4010 EE.UU.

© 2000, 2003, 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Todos los derechos reservados.

Este producto incorpora una tecnología de protección de derechos de autor que está respaldada por las reivindicaciones de métodos de algunas patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual de Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología de protección de derechos de autor debe ser autorizado por Macrovision Corporation, y está previsto para uso doméstico y otros usos de visualización limitados, a menos que Macrovision Corporation lo autorice de otro modo. Se prohíbe la ingeniería inversa o el desensamblaje. Las reclamaciones de los aparatos con patentes de EE.UU. 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 y 4,907,093 están autorizadas únicamente en usos de visualización limitados.

HP defiende el uso legal de la tecnología y no respalda ni fomenta el uso de sus productos para fines distintos de los permitidos por la ley de propiedad intelectual.

Índice de materias

Cómo obtener respuestas a preguntas frecuentes	1
Instalación de su PC	3
Cómo instalar su PC	
Configuración para su seguridad y comodidad	3
Cómo conectarse a la PC	4
Encendido de su PC por primera vez	5
Cómo configurar y conectarse a su cuenta de Internet	5
Instalación de dispositivos de software y hardware	6
Transferencia de la información y los archivos de su	_
PC antigua a la nueva	
Cómo hacer discos de recuperación	
Registro de su PC	
Uso de los iconos del escritorio	
Uso del software Compaq Organize Uso de Ayuda y herramientas de la PC	
Oso de Ayuda y herralilenias de la rC	7
Uso del teclado	
Uso de teclados para Internet	11
Uso de teclados para Internet	11 14
Uso de teclados para Internet Uso de teclados estándar Uso de teclados inalámbricos	11 14 15
Uso de teclados para Internet	11 14 15
Uso de teclados para Internet Uso de teclados estándar Uso de teclados inalámbricos	11 14 15
Uso de teclados para Internet Uso de teclados estándar Uso de teclados inalámbricos Identificación de los botones especiales del teclado Personalización de los botones del teclado	11 14 15 16
Uso de teclados para Internet	11151621
Uso de teclados para Internet	1115162123
Uso de teclados para Internet Uso de teclados estándar Uso de teclados inalámbricos Identificación de los botones especiales del teclado Personalización de los botones del teclado Cómo conseguir ayuda Recuperación de problemas de software	1115162123
Uso de teclados para Internet Uso de teclados estándar Uso de teclados inalámbricos Identificación de los botones especiales del teclado Personalización de los botones del teclado Cómo conseguir ayuda Recuperación de problemas de software Uso del Centro de ayuda y soporte técnico Uso del Soporte instantáneo Uso de las Conexiones Compaq	111516212323
Uso de teclados para Internet Uso de teclados estándar Uso de teclados inalámbricos Identificación de los botones especiales del teclado Personalización de los botones del teclado Cómo conseguir ayuda Recuperación de problemas de software Uso del Centro de ayuda y soporte técnico Uso del Soporte instantáneo Uso de las Conexiones Compaq Obtención de los mensajes	111521232324
Uso de teclados para Internet Uso de teclados estándar Uso de teclados inalámbricos Identificación de los botones especiales del teclado Personalización de los botones del teclado Cómo conseguir ayuda Recuperación de problemas de software Uso del Centro de ayuda y soporte técnico Uso del Soporte instantáneo Uso de las Conexiones Compaq	11152123232424

Cómo encontrar guías en línea	26
Cómo encontrar sitios Web acerca de su PC	26
Cómo encontrar más ayuda	26
Uso de la unidad HP Personal Media	27
Conexión de la unidad	
Introducción de la unidad	
Cómo ubicar la unidad y asignar una letra de unidad	
Cómo usar la unidad	
Cómo desconectar la unidad	
Trabaian an anida iménana valida	22
Trabajar con sonido, imágenes y video	
Configuración del sonido de 3 conectores	
Configuración de la salida de sonido multicanal para	54
el reproductor de DVD	36
Configuración del sonido de 6 conectores	
Uso del Administrador de efectos sonoros (con 6 conectores)	
Operaciones con imágenes digitales	43
Cómo introducir el lector de tarjetas de memoria	43
Uso de la TV como monitor	45
Identificación de los cables que puede necesitar	45
Conexión a un televisor	
Cómo ver la imagen de la PC en la pantalla de su TV	
Desactivación de la opción de TV	
Cómo desconectar la TV	48
Reproducción de CD y DVD	. 49
Reproducción de discos CD de música con iTunes	49
Reproducción de CD y DVD con el Reproductor de Windows Media	50
Reproducción de películas DVD con WinDVD de InterVideo	
Uso de los códigos de país/región	
Reproducción de discos CD de Video (VCD) con WinDVD de InterVideo	52
Reproducción de discos CD de Video (VCD) con el Reproductor	5 0
de Windows Media 9	
Cómo crear discos CD y DVD	
Cómo crear (quemar) discos CD de música con iTunes	56
Cómo crear (quemar) discos CD de música con el Reproductor	E 4
de Windows Media	
Cómo crear (quemar) discos CD de dalos usando windows Ar	
Creación de discos CD de música con RecordNow!	
Cómo crear CD para reproducirlos en su coche o en reproductores	50
de CD del hogar con RecordNow!	58

Creación de CD para reproducirlos en su PC	59
Creación de un CD de música	
Almacenamiento de archivos en un DVD o CD	60
Almacenamiento de archivos de datos en disco	62
Copia de un DVD o CD	62
Borrado de un DVD o CD	63
Eliminación de archivos con RecordNow!	63
Eliminación de archivos en un disco de datos grabado	64
Almacenamiento de archivos en un DVD o CD	64
Cómo crear un archivo de imagen	65
Cómo guardar una imagen	65
Cómo quemar una imagen	65
Cómo grabar archivos de video	66
Uso de etiquetas para discos	
Creación de discos CD/DVD de recuperación para su PC	66
Configuración de las opciones de grabación automática	
Uso de la información sobre la compatibilidad	
Identificación de formatos de archivo compatibles	69
Uso de las tablas de referencia rápida sobre los discos	69
Uso de discos DVD+R de doble capa	
Uso de discos DVD+R	69
Uso de discos DVD+RW	70
Uso de discos CD-R	70
Uso de discos CD-RW	70
Uso de la tabla de referencia rápida sobre el software	73
Creación de películas en DVD	75
Inicio	
Cómo utilizar la ventana de vista previa	76
Cómo utilizar la Biblioteca de medios	
Utilización del guión gráfico	76
Identificación de los requisitos para capturar video	
Cómo capturar video de una cámara digital	
Cómo capturar video de una cámara web	
Cómo capturar video analógico	
Cómo capturar una imagen estática	
Cómo editar archivos de video en WinDVD Creator	

Índice alfabético	99
Resolución de problemas	85
Cómo convertir grabaciones de TV al formato MPEG-2 (Sólo en Europa)	83
Cómo grabar videos VHS directamente a DVD	83
Cómo hacer una película	82
Cómo añadir un menú	81
Agregar filtros de video	81
Cómo agregar efectos de títulos	81
Cómo agregar efectos de transición	81
Cómo agregar efectos de sonido	80
Cómo agregar imágenes	79

Cómo obtener respuestas a preguntas frecuentes

En esta *Guía de inicio* puede encontrar respuestas a preguntas acerca de los siguientes temas:

- Cómo encender su PC, página 5
- Registro de su PC, página 7
- Cómo transferir información a su nueva PC, página 7
- Uso de los iconos del escritorio, página 8
- Personalización de los botones especiales del teclado, página 21
- Conexión a Internet, página 5
- Conexión a un aparato de TV, página 45
- Obtención de imágenes digitales en su PC, página 43
- Reproducción de un CD de música, página 49
- Cómo ver una película DVD, página 50
- Creación de un CD, página 55
- Creación de un DVD, página 75
- Cómo buscar ayuda si algo no funciona, página 85

NOTA: Esta guía contiene información acerca de opciones que pueden no venir con su PC. Es posible que su PC tenga un aspecto distinto a las PC mostradas en las figuras. Es posible que el monitor y los altavoces se vendan por separado. Los altavoces pueden incluirse con el monitor (sólo en algunos modelos).

Instalación de su PC



ADVERTENCIA: Lea la "Información sobre seguridad" que figura en la *Guía de garantía y soporte* antes de instalar y conectar su PC a la alimentación eléctrica.

Cómo instalar su PC

Para instalar su PC, siga las instrucciones del póster de instalación rápida.

Busque en la caja de la PC información impresa o actualizaciones referentes a su modelo de PC.

Cuando coloque su PC, sitúela de forma ergonómica y organice su entorno de trabajo con el fin de mantener su comodidad y productividad. Consulte "Configuración para su seguridad y comodidad" en la página 3.



ADVERTENCIA: La fuente de alimentación está preestablecida para el país o región donde se ha adquirido la PC. Si se traslada, compruebe los requisitos de voltaje antes de enchufar la PC a una toma de corriente alterna.

Configuración para su seguridad y comodidad

Después de montar su PC y antes de usarla, asegúrese de prepararla y organizar el área de trabajo para mantener su ergonomía y productividad. Para obtener importante información sobre ergonomía, consulte la Guía de seguridad y ergonomía.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones graves, lea la Guía de seguridad y ergonomía. En ella se describe la instalación correcta de la estación de trabajo, la postura y los hábitos de trabajo y salud para los usuarios de computadoras. Asimismo, ofrece información importante sobre seguridad mecánica y eléctrica.

Para ver la Guía de seguridad y ergonomía:

 Simplemente, haga clic en Inicio, Todos los programas, PC Ayuda y Herramientas de la PC y, por último, haga clic en Guía de seguridad y ergonomía.

O bien.

Teclee

http://www.compaq.com/ergo/ en la barra de direcciones del explorador de Web y presione la tecla Intro del teclado.

Cómo conectarse a la PC

Conecte los principales dispositivos de hardware, como el monitor, el teclado y el ratón, a la parte posterior de la PC. Otros dispositivos periféricos, como impresoras, escáneres, cámaras u otros equipos, también se enchufan en conectores situados en la parte posterior de la computadora. Algunos modelos de PC tienen también conectores en la parte frontal.

Símbolo del conector Descripción Ratón (PS/2) Teclado (PS/2) Bus serie universal (USB) para ratón, teclado, cámara digital u otro tipo de dispositivo que tenga un conector USB Impresora (paralelo) Monitor Puerto serie para algunas cámaras digitales u otros dispositivos serie serie **(** Salida de línea de audio (altavoces con alimentación eléctrica) OUT Entrada de línea de audio **Auriculares** 4 1 Micrófono FireWire® (IEEE 1394) para cámaras de video u otros dispositivos con velocidades de transferencia muy rápidas

Las características y las posiciones de los conectores de su PC pueden variar.

Encendido de su PC por primera vez

Una vez finalizados los pasos indicados en el póster de instalación, ya está listo para encender la PC.

- 1 Presione el botón de encendido del monitor.
- 2 Presione el botón de encendido de la parte delantera de la PC.
- **3** Si tiene altavoces, enciéndalos.
- 4 Haga clic en una de las opciones para seleccionar su idioma (si corresponde según su modelo). Haga clic en Aceptar y, luego, confirme su selección haciendo clic en Sí. Espere hasta que la PC realice los preparativos necesarios. (La configuración del idioma de la PC puede tardar hasta 30 minutos.)
- **5** Configure Microsoft® Windows® siguiendo las instrucciones en la pantalla.
- **6** Haga doble clic en el icono grande de **Acceso a Internet** de su escritorio, si es que está presente. Espere hasta que la PC muestre la ventana Inscripción fácil a Internet y, a continuación, siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.
- **7** Registre su PC, vea "Registro de su PC" en la página 7.

Cómo configurar y conectarse a su cuenta de Internet

Antes de conectarse a Internet, tendrá que inscribirse con un proveedor de servicios de Internet (ISP). Compaq ha realizado acuerdos con ISP importantes para ayudarle a registrarse a su servicio de Internet usando Inscripción fácil a Internet (solamente disponible en algunos modelos).

NOTA: Sin embargo, puede elegir cualquier otro ISP, o transferir su cuenta ISP actual a esta PC.

Use la Inscripción fácil a Internet para registrar alguna cuenta de ISP nueva o existente. Los programas de software para los ISP disponibles forman parte de su PC. Si decide suscribirse a Internet de alta velocidad de banda ancha (cable o DSL), contacte con su ISP para obtener cualquier software o hardware necesario

1 Asegúrese de que el módem u otro acceso a Internet por cable está conectado.

NOTA: Inscripción fácil a Internet busca y obtiene información actualizada acerca de servicios conectándose a Internet. La PC usa ya sea el módem conectado a una línea telefónica activa, o una conexión activa de banda ancha (cable o DSL).

- 2 Elija un ISP usando Inscripción fácil a Internet. Ejecute Inscripción fácil a Internet:
 - Haga doble clic en el icono Inscripción fácil a Internet del escritorio.



O bien,

Haga clic en Inicio en la barra de tareas, elija Todos los programas, elija Servicios en línea y luego haga clic en Inscripción fácil a Internet

b Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.

NOTA: La carpeta llamada *Servicios en línea* incluye iconos para acceder a diversos servicios en línea, pero pueden no estar presentes en todos los países/regiones.

3 Conéctese a su ISP y a Internet.

Siga uno de los métodos indicados a continuación:

- Haga doble clic en el icono del explorador proporcionado por el ISP (situado en el escritorio).
- O bien,
- Pulse el botón Conexión (o Internet) del teclado (sólo en algunos modelos).



- O bien,
- Si su PC siempre está conectada a su ISP, abra su explorador, por ejemplo, Internet Explorer: Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, elija Servicios en línea y, a continuación, haga clic en Internet Explorer.

NOTA: Si está usando MSN o AOL y tiene preguntas, comuníquese con el ISP directamente.

Instalación de dispositivos de software y hardware

Después de que haya encendido la PC por primera vez, puede instalar los programas de software que venían en los CD o DVD incluidos en la caja de la PC (sólo algunos modelos).

Es posible que desee instalar en la PC programas de software o dispositivos de hardware adicionales. Antes de instalarlos, cree un punto de restauración utilizando el programa Restaurar sistema de Microsoft que hace referencia a Recuperación de problemas de software y que se encuentra en *Garantía y guía de soporte*. Reinicie la PC después de la instalación.

Elija software que sea compatible con su PC (compruebe el sistema operativo, la memoria y otros requisitos exigidos por el nuevo software para confirmar que sea compatible).

NOTA: Solo utilice software para el cual usted cuenta con la licencia. Instalar software copiado puede ser ilegal o puede infectar su PC con un virus.

Instale el nuevo software según las instrucciones proporcionadas por el fabricante de software. Si necesita ayuda, compruebe la documentación o la información del servicio al cliente del fabricante.

Transferencia de la información y los archivos de su PC antigua a la nueva

Consulte el Centro de ayuda y soporte técnico de Microsoft Windows, que viene integrado; busque el Asistente para transferencia y seleccione el artículo de introducción, Introducción al Asistente para transferencia de archivos y configuraciones. Esta información describe una solución de Microsoft para trasladar sus archivos a la nueva PC.

O bien, alternativamente, haga doble clic en el icono de **Afinación y** reparación de la PC (en algunos modelos solamente) en su centro de ayuda y soporte técnico, revisando los productos y servicios ofrecidos bajo Respaldar datos.

Cómo hacer discos de recuperación

Ahora es un buen momento para hacer sus discos de recuperación. Consulte la Garantía y guía de soporte para obtener instrucciones y más información.

Registro de su PC

El registro es fácil y rápido y le ofrece acceso a suscripciones y notificaciones, tales como:

- Mensajes de correo electrónico con avisos sobre la mejora de ciertos productos, alertas de soporte, actualización de controladores específicos para sus productos.
- En nuestra revista mensual en línea HP newsgram encontrará noticias sobre productos, consejos de ayuda, ideas para proyectos y mucho más. Visite nuestra página http://subscription.support.hp.com

NOTA: Puede ver el número de producto de su PC, el número de modelo, y el número de serie, pulsando las teclas: Ctrl, Alt, y S a la vez.

Para registrar su PC:

 Haga clic en el icono Registrar con Compaq en su escritorio. Cuando utilice el icono del escritorio, la PC completará automáticamente para usted el número de producto de la PC, el número de modelo y el número de serie.



O bien,

Vaya a http://register.hp.com

Uso de los iconos del escritorio

El escritorio tiene iconos de acceso directo que facilitan la búsqueda de los elementos que necesite.

Icono	Abre	Úselo para
	Ayuda y soporte técnico (sólo en algunos modelos)	Ver la información de ayuda en pantalla acerca de su PC.
	Inscripción fácil a Internet	Configurar una cuenta nueva o una cuenta existente de Internet.
	Asistente de reparación de software (sólo en algunos modelos)	Reparar problemas de software con programas, impresoras o periféricos que dejan de funcionar o resolver comportamiento errático de la PC; las opciones de reparación incluyen Recuperación del Sistema o de una Aplicación.
₹	Registrar con Compaq	Registre su PC Compaq y todos sus productos HP.
	Compaq Organize (sólo en algunos modelos)	Organizar los accesos directos de su PC y sus vínculos de Internet favoritos.

Uso del software Compaq Organize

El software Compaq Organize (solamente en algunos modelos) es una herramienta del escritorio que utiliza para organizar sus accesos directos de su PC y los vínculos a sus destinos favoritos de Internet. Se usa para organizar las cosas importantes que hace en su PC y en Internet y para acomodarlas de la manera que usted quiere. Compaq Organize pone toda su información disponible con solo unos pocos clics del ratón.

Compaq Organize parece una ventana con múltiples marcos de categorías. Cada categoría tiene vínculos para destinos de Internet o atajos a programas de software o archivos de su PC. Use el área del reproductor para ver fotos, para escuchar los archivos de música en MP3 que tiene almacenados en su computadora o para ver clips de video. Para búsquedas, está la barra de búsquedas en la parte superior de Compaq Organize donde puede elegir el motor de búsqueda que quiera usar.

Para abrir Compaq Organize:

Haga doble clic en el icono del escritorio.

O bien.

- 1 Haga clic en **Inicio** en la barra de tareas.
- 2 Elija Todos los programas.
- 3 Haga clic en Compaq Organize.

Uso de Ayuda y herramientas de la PC

La carpeta Ayuda y Herramientas de la PC del menú Todos los programas (sólo algunos modelos) contiene utilidades especiales para el propietario de la PC. Esta carpeta también contiene las guías en pantalla incluidas con su PC.

Para ver los elementos de la carpeta Ayuda y Herramientas de la PC:

- 1 Haga clic en Inicio en la barra de tareas.
- 2 Elija Todos los programas.
- 3 Seleccione Ayuda y herramientas de la PC.
- 4 Haga clic en un elemento para verlo o utilizarlo.

NOTA: Si no hay títulos de guías en Ayuda y Herramientas de la PC, la PC no tendrá guías en pantalla.



Uso del teclado

Su teclado tiene una disposición de teclas estándar, luces indicadoras y botones especiales (sólo en algunos modelos). Encuentre su teclado entre los de las siguientes figuras y lea la lista de características que le corresponden. Su teclado puede no ser igual a los de las figuras.


Uso de teclados para Internet

Los teclados para Internet pueden conectarse directamente a su PC o pueden ser inalámbricos. (Para ver una descripción del conjunto inalámbrico, consulte "Uso de teclados inalámbricos", en la página 15.)

Ciertos teclados no cuentan con los botones de Internet aquí mostrados, en la parte superior del teclado, y algunos utilizan una distribución distinta en la parte superior derecha.

Encuentre su teclado entre los de las figuras siguientes y lea acerca de sus características.


Teclado para Internet 1

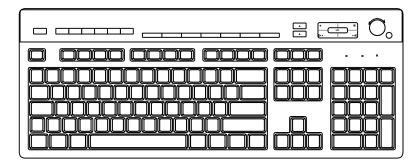

Este teclado permite:

- Ajustar el volumen de los altavoces.
- Conectarse a Internet (si dispone de una cuenta de Internet establecida).
- Buscar información en Internet.
- Poner la PC en modo Suspender para ahorrar energía.
- Reproducir, hacer una pausa o detener un CD o DVD; pasar a la pista anterior o siguiente; grabar y expulsar la bandeja del disco (de dos unidades).
- Desactivar el sonido de los altavoces.
- Personalizar los botones para abrir programas y conectarse a sitios Web de Internet.
- Obtener información sobre soporte técnico.
- Buscar un archivo o un programa en el disco duro.


Teclado para Internet 2

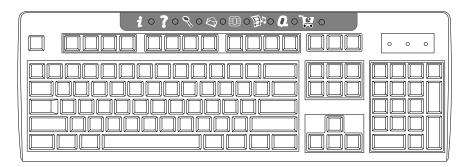

Este teclado permite:

- Conectarse a Internet (si dispone de una cuenta de Internet establecida).
- Buscar información en Internet.
- Personalizar los botones para abrir programas y conectarse a sitios Web de Internet.
- Obtener información sobre soporte técnico.

Teclado para Internet 3

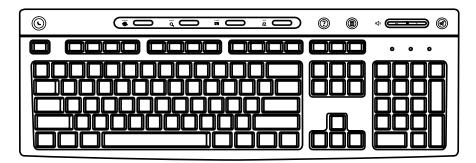


Este teclado permite:

- Ajustar el volumen de los altavoces.
- Personalizar los botones para abrir programas y conectarse a sitios Web de Internet.
- Buscar información en Internet.
- Buscar un archivo o un programa en el disco duro.
- Abrir una calculadora.
- Poner la PC en modo Suspender para ahorrar energía.
- Conectarse a Internet (si dispone de una cuenta de Internet establecida).
- Desactivar el sonido de los altavoces.
- Obtener información sobre soporte técnico.

Los **LED** (acrónimo inglés de Light Emitting Diodes — diodos emisores de luz) son luces que se utilizan para indicar los estados.

- A Las luces (LED) se encienden para indicar (de izquierda a derecha) que están activados el bloqueo del teclado numérico, el bloqueo de mayúsculas y el bloqueo de desplazamiento.
- **B** Los botones mas (+) y menos (-) ajustan el volumen de los altavoces.
- C El botón con el icono de la luna 📞 sirve para que la PC entre en modo Suspender o para sacarla de ese modo.

Uso de teclados estándar

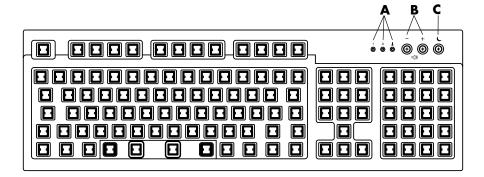


Este teclado permite:


- Ajustar el volumen de los altavoces.
- Poner la PC en modo Suspender para ahorrar energía.

Uso de teclados inalámbricos

El teclado inalámbrico (**B**) utiliza para comunicarse con la PC una unidad receptora/transmisora (**A**), en vez de un cable conector. El conjunto inalámbrico de teclado, ratón (**C**) y receptor está disponible sólo en algunos modelos.

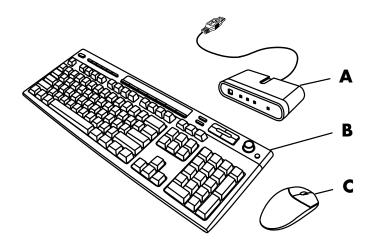

Una luz (**D**) en el receptor indica que hay actividad de recepción.

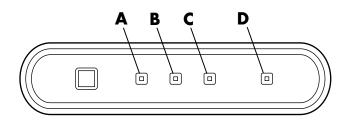


- A Receptor inalámbrico
- **B** Teclado inalámbrico
- C Ratón inalámbrico

- A Bloqueo de teclado numérico activado
- **B** Bloqueo de mayúsculas
- C Bloqueo de desplazamiento activado
- **D** Actividad del receptor

Identificación de los botones especiales del teclado

Hay botones especiales (sólo en algunos modelos) en la parte superior del teclado. (Ciertos modelos tienen algunos de estos botones especiales a la izquierda de las teclas principales.) Estos botones sirven para hacer funcionar una unidad de CD o DVD, conectarse a Internet, o actúan a modo de acceso directo a determinadas funciones.

Teclado para Internet 1

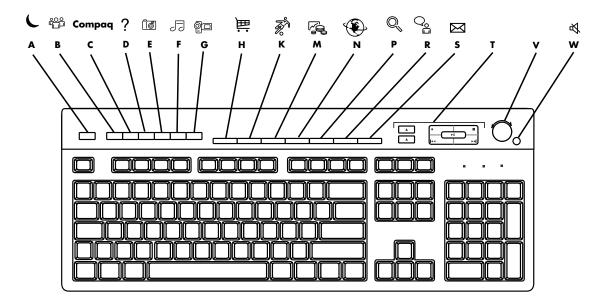


NOTA: El número, la disposición y la rotulación de los botones varían según el modelo de teclado.

Clave de la figura	Icono	Función	Descripción
A		Suspender	Pone la PC en el modo de ahorro de energía (la pantalla está inactiva, pero la PC sigue encendido). Para que se active de nuevo la pantalla, presione la tecla Esc o presione otra vez el botón Suspender. Pueden pasar entre 10 y 30 segundos hasta que vuelva a activarse completamente la pantalla.
В		Usuario	Cambia entre usuarios de la PC.
С	Compaq	Compaq	Enlaza con el sitio de Compaq en la Web.
D	?	Ayuda	Abre el Centro de ayuda y soporte técnico.
E		Mis Imágenes	Abre un programa de software de imágenes. Se puede volver a configurar.

Clave de la figura	Icono	Función	Descripción
F	J J J	Música	Abre el programa iTunes o el Windows Media Player. Se puede volver a configurar.
G		Video	Abre el programa de software de video. Se puede volver a configurar.
Н	篇篇	Compras	
K	Z Z	Deportes	
M	M Finanzas		
N	N Conexión		Sirve para ir a los sitios Web más conocidos. Se puede volver a configurar para que abra cualquier sitio o programa de software.
P	Q, O,	Búsqueda	
R	Q ₁ %	Charla	
S	Correo electrónico		
T	Consulte la figura que aparece después de la tabla	Controles multimedia (CD/DVD/MP3)	Hace funcionar la unidad de CD o DVD.
V		Control de volumen (regulador de volumen o botones para subir o bajar el volumen)	Regulador de volumen: Aumenta el volumen de los altavoces al girarlo hacia la derecha o lo reduce al girarlo en sentido inverso. Se puede girar indefinidamente, incluso después de alcanzar el volumen máximo. Botones para subir o bajar el volumen: Pulse el botón ▲ para subir el volumen o el botón ▼ para bajarlo.
W	战▮	Silenciador	Activa y desactiva el sonido de los altavoces.


Teclas de control multimedia

- **a** Abrir y cerrar las bandejas de los discos
- **b** Grabar
- **c** Reproducir o hacer una pausa
- **d** Detener
- **e** Saltar a la pista anterior
- **f** Saltar a la siguiente pista

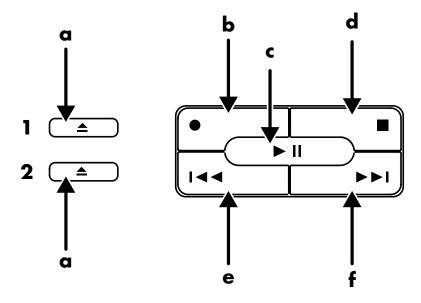


NOTA: El número, la disposición y la rotulación de los botones varían según el modelo de teclado.

Teclado para Internet 2

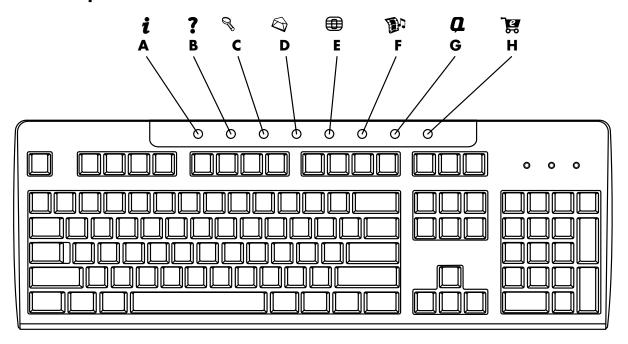

Clave de la figura	Icono	Función	Descripción
A	i	Internet	Le conecta a una página Web personalizable con el tiempo local, noticias, deportes e información financiera. Se puede volver a configurar para que abra cualquier sitio o programa de software.
В	?	Ayuda	Le lleva al Centro de ayuda y soporte técnico.
С	8	Buscar	Abre un sitio Web que le ayuda a localizar información en Internet. Se puede volver a configurar para que abra cualquier sitio o programa de software.
D	0	E-Mail	Ejecuta su programa de correo electrónico. Se puede volver a configurar para que abra cualquier sitio o programa de software.
E		Otros	Lanza una experiencia comunitaria en línea con chat, foros de discusión, clubes y mucho más. Se puede volver a configurar para que abra cualquier sitio o programa de software.
F		Entretenimiento	Le conecta a un mundo de entretenimiento, donde puede descargar música, ver video, retransmisiones en directo, noticias de entretenimiento y críticas.
G	Q	Mi Presario	Le lleva al sitio web de Mi Presario, donde puede obtener una variedad de descuentos, promociones e información de cómo hacer ciertas cosas.
Н	30	Compras	Proporciona una conexión con su tienda de PC. Se puede volver a configurar para que abra cualquier sitio o programa de software.

Teclado para Internet 3

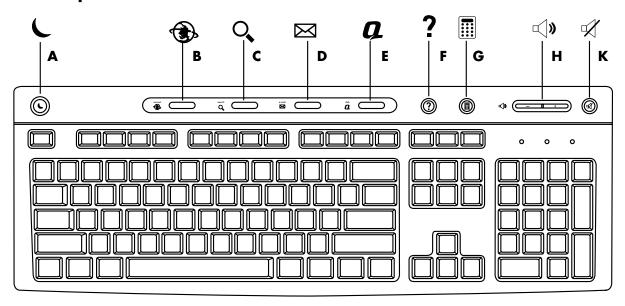

Clave de la figura	Icono	Función	Descripción
A	C	Suspender	Pone la PC en el modo de ahorro de energía (la pantalla está inactiva, pero la PC sigue encendido). Para que se active de nuevo la pantalla, presione la tecla Esc o presione otra vez el botón Suspender. Pueden pasar entre 10 y 30 segundos hasta que vuelva a activarse completamente la pantalla.
В		Conectar	Sirve para ir a un sitio Web. Se puede volver a configurar para que abra cualquier sitio o programa de software.
С	0,	Buscar	Abre un sitio Web que le ayuda a localizar información en Internet. Se puede volver a configurar para que abra cualquier sitio o programa de software.
D	\bowtie	E-Mail	Ejecuta su programa de correo electrónico. Se puede volver a configurar para que abra cualquier sitio o programa de software.
E	Q	Compaq	Enlaza con el sitio Web de Compaq.
F	?	Ayuda	Abre el Centro de ayuda y soporte técnico.
G		Calculadora	Abre la calculadora. Se puede volver a configurar.
Н	()	Volumen	Ajusta el volumen.
K		Silenciar	Silencia el sonido.

Personalización de los botones del teclado

Puede personalizar algunos de los botones especiales del teclado (sólo en algunos modelos) para que abran distintos programas o archivos, o para conectarse a sus sitios Web preferidos:

- 1 Haga clic en **Inicio** en la barra de tareas.
- 2 Elija Panel de control.
- 3 Haga clic en Impresoras y otro hardware, si aparece.
- 4 Haga doble clic en **Teclado**.
- **5** En la ficha Botones, haga doble clic en el botón que desee modificar.
- 6 Para la configuración de botones, haga clic en la flecha hacia abajo que se encuentra a la derecha de la lista y seleccione la función del botón, como Página Web simple con etiqueta.
- 7 Introduzca la información sobre la dirección y la etiqueta de presentación. Para una página Web, introduzca la dirección URL.
- 8 Haga clic en Aceptar.
- 9 En la ficha Botones, haga clic en Aplicar.
- 10 Repita los pasos del 5 al 9 para cada botón que desee personalizar.
- 11 Haga clic en **Aceptar** para terminar.

NOTA: Si hace clic en el botón Restaurar valores predeterminados en la ficha Botón, todos los botones para Internet vuelven a la configuración de fábrica.

Cómo conseguir ayuda

Recuperación de problemas de software

La PC utiliza el sistema operativo y los programas instalados durante el funcionamiento normal. Si su PC funciona incorrectamente o se para por culpa del software, es posible que pueda repararla volviendo a iniciar la PC, usando Restaurar sistema, u otros métodos, incluyendo los programas de recuperación del sistema.

Necesitará discos (CD o DVD) de recuperación para algunas reparaciones que utilizan el Programa de restauración de aplicaciones Compaq o el programa Recuperación del sistema para PC Compag. Ahora es un buen momento para hacer sus discos de recuperación.

Para obtener instrucciones de cómo hacer discos de recuperación, reparación, cómo recuperar su software y más información, consulte la Garantía y guía de soporte que venía con su PC.

Uso del Centro de ayuda y soporte técnico

La información sobre la PC se encuentra en el Centro de ayuda y soporte técnico en pantalla (sólo en algunos modelos). Aquí puede encontrar vínculos a actualizaciones de controladores, acceso a opciones de soporte técnico e información acerca de las preguntas más frecuentes.

Para abrir el Centro de ayuda y soporte técnico:

- Presione el botón Ayuda (sólo en algunos modelos) del teclado.
 - Haga clic en Inicio, en la barra de tareas y elija Ayuda y soporte técnico.
- 2 Haga clic en Ayuda de PC Presario.

Uso del Soporte instantáneo

Cuando necesite asistencia para solucionar un problema relacionado con su PC, use el Soporte instantáneo (sólo en algunos modelos). Con el Soporte instantáneo puede hacer pruebas o enviar un problema para recibir ayuda por Internet. Cuando envía un problema, se comunica por Internet con un analista de soporte que trabaja junto con usted para resolver el problema.

Para iniciar el Soporte instantáneo:

- 1 Haga clic en Inicio en la barra de tareas.
- 2 Haga clic en Ayuda y soporte técnico.
- 3 Haga clic en Conectar a Soporte técnico.
- 4 Haga clic en Iniciar una nueva solicitud.
- **5** Siga las instrucciones en pantalla para hacer una prueba o someter un problema. (Su PC debe estar conectada a Internet para enviar una solicitud.)

Uso de las Conexiones Compaq

Las Conexiones de Compaq (sólo en algunos modelos) es un servicio basado en Internet que le aporta información importante acerca de su PC:

- Anuncios sobre productos
- Actualizaciones del sistema
- Consejos
- Ofertas especiales para su PC

Los mensajes llegan cuando usted está conectado a Internet y se puede mostrar un mensaje de alerta o un aviso en su escritorio. Podrá leerlos en el momento de recibirlos o en otro momento.

La mayoría de las actualizaciones de soporte enviadas por mensajes de Conexiones de Compaq también están disponibles a través del sitio Web de soporte técnico bajo la información de su modelo de PC.

Obtención de los mensajes

Después de ver o cerrar un mensaje, ya no se mostrará de nuevo automáticamente.

Para leer un mensaje que haya recibido anteriormente, abra Conexiones de Compaq:

- 1 Haga clic en **Inicio** en la barra de tareas.
- 2 Elija Todos los programas.
- 3 Seleccione Ayuda y herramientas de la PC.
- 4 Elija Conexiones de Compaq.
- 5 Haga clic en Conexiones de Compaq de nuevo.

Se abre Conexiones de Compaq y lista los títulos de los mensajes. Para leer un mensaje, haga doble clic en el título del mensaje en la ventana. Puede cerrar esta ventana y Conexiones de Compaq permanecerá activo.

Desactivación de los mensajes

NOTA: Mientras el servicio esté desactivado no es posible recibir mensajes de Conexiones de Compaq, ni siquiera los mensajes de soporte importantes que podrían ser críticos para el funcionamiento de su PC.

Para desactivar el Servicio Conexiones de Compaq:

- 1 Haga clic en **Inicio** en la barra de tareas.
- 2 Elija Todos los programas.
- 3 Seleccione Ayuda y herramientas de la PC.
- 4 Elija Conexiones de Compaq.
- 5 Haga clic en **Desactivar Conexiones de Compaq**. El servicio quedará desactivado hasta que desee reactivarlo.

Reactivación de los mensajes

Al reactivar el servicio Conexiones de Compag, éste se ejecutará siempre que se establezca una conexión a Internet, y automáticamente recibirá mensajes a medida que estén disponibles.

Para activar el servicio:

Haga doble clic en el icono Reactivar Conexiones de Compaq del escritorio.

O bien.

- 1 Haga clic en **Inicio** en la barra de tareas.
- 2 Elija Todos los programas.
- 3 Seleccione Ayuda y herramientas de la PC.
- 4 Elija Conexiones de Compaq.
- 5 Haga clic en Reactivar Conexiones de Compaq.

Cómo encontrar guías en línea

Podrá encontrar guías en línea e información sobre su PC:

Para consultar los manuales en línea para su PC, vaya a la dirección Web de soporte indicada en la Garantía y guía de soporte y busque su nombre y número de producto. El número del producto se encuentra en la parte inferior de la parte delantera del chasis de su PC o dentro del área de almacenamiento del CD.

NOTA: Los manuales en línea están asociados con números de modelo de PC específicos. Algunos modelos no tienen manuales en línea.

Cómo encontrar sitios Web acerca de su PC

Use las direcciones de sitios Web indicadas en la Garantía y guía de soporte para obtener:

- Información acerca de la PC.
- Información acerca de sus necesidades de soporte técnico.


Introduzca las direcciones de estos sitios Web en el cuadro de dirección de su explorador de Internet y, a continuación, presione la tecla Intro del teclado.

Cómo encontrar más ayuda

Si necesita ayuda adicional, consulte la Garantía y guía de soporte que venía con su PC.

Uso de la unidad HP Personal Media


La unidad HP Personal Media (se vende por separado) se puede utilizar como un disco duro USB interno o externo, diseñado para incrementar de una manera rápida y fácil su capacidad de almacenamiento y a la vez, transferir archivos de soporte, como pueden ser: Fotografías digitales, música, videos y otros archivos importantes. También puede utilizar la unidad HP Personal Media para hacer una copia de seguridad de otras unidades en su PC.

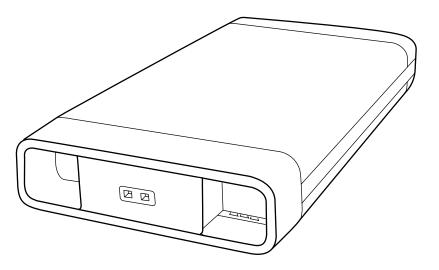


Conexión de la unidad

Como unidad externa, la unidad HP Personal Media se conecta y desconecta fácilmente a un conector USB de 2.0, situado en la parte delantera o trasera de la mayoría de las PC. La unidad viene ya con software, un cable externo USB, un cable de alimentación del equipo y un adaptador de corriente. Para más información sobre cómo conectar y utilizar la unidad HP Personal Media como unidad externa, consulte la documentación que viene con la unidad HP Personal Media.

En algunas PC de HP y de Compaq (sólo en algunos modelos) la unidad HP Personal Media ha sido diseñada para colocarse dentro de una bahía de unidades horizontal o vertical.

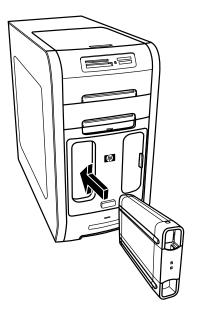

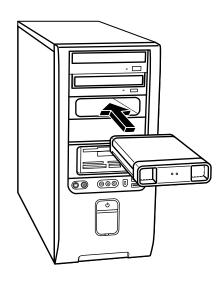

Esta bahía de unidades especial incluye: Un puerto interno USB y un cable de alimentación que se conectan a la unidad cuando está insertada

La unidad se enciende cuando está conectada a un puerto USB activo. Si se enciende la PC con la unidad conectada, ésta se encenderá automáticamente. Cuando el cable USB para la unidad no está enchufado o cuando la alimentación del USB de la PC está apagada, la unidad se apaga automáticamente. Cuando la PC está en modo suspender (un modo de reducción de energía), la unidad permanece encendida.



ADVERTENCIA: No mueva la PC cuando esté insertada la unidad HP Personal Media en la bahía, o conectada a un puerto USB en la PC. Podría dañar la unidad y hacer que se pierdan datos.

Introducción de la unidad


- 1 Encienda la PC.
- 2 Alinee los filos en la parte inferior de la unidad con las dos ranuras a un lado o en la parte inferior de la bahía de unidades de la PC. No haga fuerza para instalar la unidad en la bahía, debería deslizarse fácilmente dentro de ésta.

puede introducir y extraer fácilmente de la bahía sin apagar la PC. A esta característica a veces se le denomina intercambio en caliente.

NOTA: La unidad se

- A Luz indicadora de actividad en la unidad
- **B** Luz indicadora de alimentación
- C Guías de la unidad HP Personal Media

3 Deslice la unidad completamente dentro de la bahía de unidades, hasta que la unidad esté totalmente conectada a la fuente de alimentación interna y al puerto USB. Con la PC encendida, la luz de encendido (**B**) en la parte delantera de la unidad se enciende cuando la unidad está insertada correctamente.

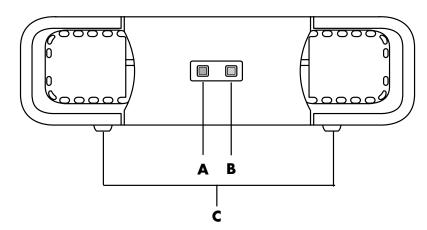

Cómo ubicar la unidad y asignar una letra de unidad

Después de introducir la unidad dentro de la PC, puede encontrar la unidad en Mi PC. El sistema operativo asigna automáticamente una letra a la unidad. La letra asignada depende de los dispositivos de almacenamiento conectados a la PC.

Cómo ubicar la unidad:

- 1 Haga clic en Inicio en la barra de tareas.
- 2 Haga clic en Mi PC.
- **3** Seleccione la unidad en *Unidades de disco duro*. El nombre por defecto es unidad HP Personal Media Drive.

La etiqueta de volumen predeterminada de esta unidad es Unidad HP Personal Media. Puede renombrar la unidad en la ventana de Mi PC haciendo clic con el botón derecho sobre la unidad, eligiendo **Renombrar**, y luego tecleando un nombre nuevo. Renombre la unidad si tiene más de una unidad HP Personal Media.

Puede asignar permanentemente una letra de la unidad para evitar que cambien cada vez que conecta y desconecta esta unidad y otros dispositivos. Asimismo, resulta más fácil para un programa de software ubicar los archivos en la unidad HP Personal Media, si se le asigna una letra de unidad. Puede que algunos programas no sean capaces de encontrar los archivos si la unidad tiene una letra de unidad nueva.

NOTA: Para evitar que múltiples unidades de disco duro usen la misma letra de unidad cuando conecta y quita las unidades, asigne la letra Z.

Lo mejor es quitar siempre la unidad de una manera segura para evitar errores. Ver "Cómo desconectar la unidad" en la página 31.

Cómo asignar una letra de unidad:

- 1 Haga clic en **Inicio** en la barra de tareas.
- 2 Haga clic derecho en Mi PC.
- 3 Seleccione Administrar y haga luego clic en Administración de disco.
- 4 Haga clic derecho en Unidad HP Personal Media.
- 5 Seleccione Cambiar la letra y ruta de acceso de unidad.
- 6 Haga clic en **Cambiar** y seleccione una letra, realice los cambios después haciendo clic en **OK**.

Cómo usar la unidad

Cómo guardar archivos:

La mejor manera de transferir archivos a la unidad HP Personal Media es arrastrándolos desde su unidad de disco duro local. Esto le permite poner los archivos en carpetas específicas. Consulte los siguientes procedimientos para obtener información detallada sobre cómo crear carpetas enlazadas.

Reproducir archivos de soporte:

Puede reproducir todo tipo de medios a partir de la unidad HP Personal Media.

- 1 Haga clic en **Inicio** en la barra de tareas.
- 2 Haga clic en Mi PC.
- 3 Haga doble clic en el icono de la unidad HP Personal Media para ubicar su archivo multimedia.
- 4 Haga doble clic en el archivo. La mayoría de los archivos multimedia pueden abrirse en el Reproductor de Windows Media.

Reproducir archivos de música:

Puede reproducir cualquier tipo de archivo de música que esté almacenado en su unidad HP Personal Media.

- 1 Haga clic en Inicio en la barra de tareas, luego en Mi PC y finalmente haga doble clic en la Unidad HP Personal Media.
- 2 Cree una carpeta de música personal haciendo clic derecho en la ventana de la unidad, después elija **Nuevo** y luego **Carpeta**. Teclee un nombre para su carpeta personal de música.
- 3 Arrastre o copie sus archivos de música dentro de la carpeta creada.
- 4 Abra el Reproductor de Windows Media haciendo clic en Inicio, Todos los programas y luego haga clic en Reproductor de Windows Media.

- **5** En la ventana del Reproductor de Windows Media, haga clic en Herramientas, seleccione Opciones y luego seleccione la ficha Biblioteca de medios.
- 6 Haga clic en el botón Carpetas del monitor.
- 7 Haga clic en Agregar para añadir una ruta a su unidad HP Personal Media.
- 8 Explore para ubicar el archivo de música ya creado en su unidad HP Personal Media y después haga clic en **Aceptar**.
- 9 Haga clic en Aceptar, vuelva a hacer clic en Aceptar para cerrar la ventana de opciones. Ahora aparecerán sus archivos de música en la unidad HP Personal Media en la Biblioteca del Reproductor de Windows Media cada vez que conecte su unidad al PC.

Cuando desconecte la unidad, puede que sus archivos de música aparezcan todavía en la Biblioteca del Reproductor de Windows Media. Para restablecer su PC, abra y cierre el Reproductor de Windows Media. Si eso no funciona, reinicie la PC.

Cómo desconectar la unidad

Puede quitar sin ningún problema la unidad cuando no está activada. Cuando la luz ámbar de actividad parpadea, la unidad está encendida, grabando o transfiriendo datos. Si quita la unidad mientras la luz está parpadeando se pueden perder datos o dañar los archivos.

Para desconectar la unidad HP Personal Media:

- 1 Cierre todos los programas que pueden estar accediendo a su unidad HP Personal Media. Asegúrese de que la luz de actividad de la unidad está apagada.
- 2 Haga doble clic en el icono de Quitar hardware con seguridad situado en la bandeja del sistema (en la barra de tareas). Si el icono está escondido, haga clic en las flechas de la barra de tareas para abrirlo. Se abrirá la ventana de Quitar hardware con seguridad.



- 3 Haga doble clic en Dispositivo USB de almacenamiento masivo para ubicar la unidad HP Personal Media. El dispositivo USB de almacenamiento masivo puede aparecer en la lista dos veces. Uno de ellos puede que contenga un lector de tarjetas de memoria u otra unidad de almacenamiento masivo.
- 4 Seleccione Unidad HP Personal Media, y haga clic en Aceptar. Puede que el nombre de la unidad sea diferente si lo ha cambiado, o incluso puede aparecer como Volumen genérico seguido de la letra de unidad asignada. Un mensaje que dice Quitar hardware con seguridad aparece en la bandeja del sistema, el cual le permite saber que es seguro desconectar el dispositivo.
- 5 Haga clic en Cerrar.
- 6 Desconecte la unidad extrayéndola de la bahía de unidades.

Trabajar con sonido, imágenes y video

Uso de los altavoces

Los altavoces se incluyen con el monitor (sólo en algunos modelos) o se venden por separado. Su PC admite sólo un sistema de altavoces activos (con alimentación); el sistema de altavoces debe tener su propio cable de alimentación.

NOTA: Un conjunto de altavoces estéreo es un sistema de altavoces de dos canales (izquierdo-derecho). Un sistema de altavoces de sonido multicanal es un sistema activo con más de dos canales y puede incluir un bajo (subwoofer). Por ejemplo, los canales 7.1, a los que se hace referencia como sistema de ocho altavoces, utilizan dos altavoces delanteros (izquierdo-derecho), dos altavoces laterales (izquierdo-derecho), dos altavoces traseros (izquierdo-derecho), un altavoz central y un subwoofer.


La PC cuenta con una variedad de opciones de sonido y configuración de altavoces. Puede que tenga que configurar su PC para dos altavoces estéreo o para sistemas de altavoces de sonido multicanal. Debe conectar su sistema de altavoces a la PC y, a continuación, configurar el software de sonido para la salida de sonido. Para conocer los detalles sobre la conexión de altavoces a la PC, consulte el póster de instalación rápida.

• Si el modelo de su PC incluye tres conectores de sonido (sólo algunos modelos) en la parte posterior, consulte "Configuración del sonido de 3 conectores" en la página 34.



NOTA: Si su PC incluye una tarjeta de sonido (sólo algunos modelos), consulte la documentación que venía con su tarjeta de sonido.

 Si su modelo de PC incluye seis conectores de sonido (sólo en algunos modelos) en la parte posterior, consulte "Configuración del sonido de 6 conectores" en la página 37.

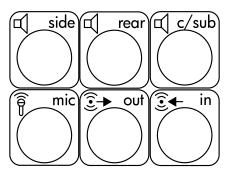

Configuración del sonido de 3 conectores

Los modelos de PC que incluyen tres conectores de sonido (sólo en algunos modelos) en la parte posterior de la PC admiten hasta seis canales de sonido (5.1 salidas de altavoces) y utilizan Multi-channel Sound Manager para establecer la configuración del software.

Conexión del sistema de altavoces a la PC (con 3 conectores)

El sistema de altavoces de sonido de 3 conectores utiliza los conectores de Audio In (entrada de audio), Audio Out (salida de audio) y Mic (micrófono) situados en la parte posterior o delantera de la PC. Consulte en el póster de instalación rápida la ubicación de los conectores.

- 1 Con el sistema de altavoces apagado, conecte los altavoces y el bajo (subwoofer), si se encuentran disponibles. Vea la documentación de los altavoces.
- 2 Apague la PC y los altavoces.

3 Conecte las tres clavijas del cable de audio del sistema de altavoces a los conectores que se encuentran en la parte posterior de la PC. (Consulte la siguiente tabla.)

Conecte las siguientes clavijas de altavoz:				
Modo de 2 altavoces	Modo de altavoces 4/4.1	Modo de altavoces 6/5.1	Al conector de la PC	Icono del conector
Altavoces delanteros	Altavoces delanteros	Altavoces delanteros	Salida de audio (verde)	○ OUT
No utilizado para los altavoces	Altavoces traseros	Altavoces traseros	Entrada de audio (azul)	∑ + ((•))
No utilizado para los altavoces	No utilizado para los altavoces	Altavoces centrales/ subwoofer	Mic-1 (rosa)	Call

- 4 Encienda la PC.
- 5 Encienda el sistema de altavoces.
- 6 Configure la salida de sonido para el sistema de altavoces multicanal de 3 conectores, realizando el siguiente procedimiento.

Configuración del Multi-Channel Sound Manager (con 3 conectores)

- 1 Haga clic en Inicio, en la barra de tareas.
- 2 Elija Todos los programas.
- 3 Haga clic en Multi-channel Sound Manager (Administrador de **sonido multicanal**). Se abrirá la ventana de configuración de audio multicanal.

NOTA: Si no aparece la ficha Configuración de los altavoces, la PC no tiene la opción de sonido multicanal. No obstante, todavía tiene una salida de dos canales (estéreo).

- 4 Haga clic en la ficha Speaker Configuration (Configuración de los altavoces).
- 5 Seleccione la opción que describe el número de altavoces del sistema, por ejemplo, modo de altavoces 6/5.1. Puede hacer clic en la ficha Prueba **de altavoces** y luego hacer clic en el icono de un altavoz para probarlo.
- 6 Haga clic en Aceptar.

Si desea usar un micrófono para grabar, consulte "Cómo utilizar el micrófono con el Multi-Channel Sound Manager (con 3 conectores)" en la página 36.

Para oír todos los altavoces con una película en DVD multicanal, modifique las propiedades de sonido de WinDVD de manera que concuerden con la configuración de los altavoces (si su programa InterVideo WinDVD admite más de dos canales). Consulte "Cómo configurar la salida del sonido multicanal para el reproductor de DVD" en la página 36.

Cómo utilizar el micrófono con el Multi-Channel Sound Manager (con 3 conectores)

El sistema de altavoces multicanal de 3 conectores (sólo en algunos modelos) se conecta a la PC mediante los conectores Microphone (micrófono), Audio (Line) In (Entrada de audio o línea) y Audio (Line) Out (Salida de audio o línea) de la parte posterior de la PC. Es posible que su PC tenga otro conector de micrófono en la parte delantera. De haberlo, dicho micrófono está listo para usarse y no afecta al uso del sistema de audio multicanal.

Para poder usar el conector del micrófono de la parte posterior de la PC con un sistema de altavoces de audio multicanal de 3 conectores, primero debe desconectar los cables del sistema de altavoces multicanal y modificar la configuración de audio a un sistema de audio dos canales. Para establecer la configuración de audio, consulte "Configuración del Multi-Channel Sound Manager (con 3 conectores)" en la página 35.

Configuración de la salida de sonido multicanal para el reproductor de DVD

El programa InterVideo WinDVD™ SE (sólo en algunos modelos) está configurado para salida de dos altavoces (estéreo). Para oír todos los altavoces con una película en DVD multicanal, modifique las propiedades de audio de WinDVD de manera que concuerden con la configuración de los altavoces (si su programa InterVideo WinDVD admite más de dos canales).

- 1 Inserte un DVD o inicie el programa WinDVD de InterVideo. (Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, elija InterVideo WinDVD y a continuación seleccione InterVideo WinDVD Player, después haga clic en **InterVideo WinDVD**.) Se abrirá la ventana de video de WinDVD.
- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte de la ventana de video WinDVD y, a continuación, haga clic en **Configurar**. Se abre la ventana de Configuración.
- 3 Haga clic en la ficha Audio (Sonido).
- 4 Haga clic en la opción para el número de altavoces que coincide con el sistema de altavoces multicanal.

NOTA: Cuando use el conector de salida digital para el sonido de 6 conectores (sólo en algunos modelos), seleccione Digital (S/PDIF) out to External Processor [Salida digital (S/PDIF) a procesador externo].

5 Haga clic en Aplicar.

NOTA: Para probar los altavoces (sólo en altavoces multicanal), haga clic en el botón **Test** (**Probar**). El número de altavoces en uso aparece en el panel de control de WinDVD. Haga clic en Stop (Detener).

6 Haga clic en Aceptar.

NOTA: Si desea reproducir un DVD en estéreo, cambie las propiedades de audio de WinDVD para que concuerden con la salida de audio del DVD grabado.

Configuración del sonido de 6 conectores

Las PC que incluyen seis conectores de sonido (sólo en algunos modelos) en la parte posterior de la PC admiten hasta ocho canales de sonido (7.1 salidas de altavoces) y utilizan el Administrador de efectos sonoros para establecer la configuración del software.


Cómo identificar los seis conectores de audio (6 conectores)

Su PC admite un máximo de ocho altavoces en un sistema de altavoces multicanal, usando cuatro de los seis conectores en la parte trasera de la PC.

Esta PC también tiene conectores de salida y entrada de sonido digital para dispositivos de sonido digitales como una grabadora de DVD o un receptor de radio/amplificador estéreo digital.

Los cuatro conectores para el sistema de altavoces multicanal de seis conectores están en la parte trasera de la PC:

- A Puerto de altavoz lateral (side)
- B Puerto de altavoz trasero (rear)
- C Altavoz central/subwoofer (c/sub)
- E Salida de línea de sonido (out) para los altavoces delanteros

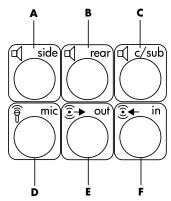

La figura anterior muestra los seis conectores de sonido que se encuentran en la parte trasera de la PC. los cuatro conectores utilizados para el sonido de ocho canales, los conectores para el micrófono (**D**, mic) y la línea de entrada de sonido (**F**, in).

Conexión del sistema de altavoces a la PC (con 6 conectores)

- 1 Con el sistema de altavoces apagado, conecte los altavoces y el bajo (subwoofer) si se encuentran disponibles. Vea la documentación de los altavoces.
- 2 Apaque la PC.
- 3 Conecte las clavijas del cable de sonido del subwoofer del sistema de altavoces a los conectores que se encuentran en la parte posterior de la PC. (Consulte la siguiente tabla.)

Conecte los siguientes cables (clavijas) de los altavoces:	Al puerto de la PC [etiqueta, nombre] (color):	
Altavoces frontales (o dos altavoces estéreo)	Salida de línea de sonido [E , out] (verde limón)	
Altavoces laterales	Altavoz lateral [A , side] (gris)	
Altavoces traseros	Altavoz trasero [B , rear] (negro)	
Altavoz central/subwoofer	Altavoz central/subwoofer [C , c/sub] (dorado)	

- 4 Encienda la PC.
- 5 Encienda el sistema de altavoces.
- 6 Configure la salida de sonido para el sistema de altavoces multicanal de 6 conectores, realizando el siguiente procedimiento:

Uso del Administrador de efectos sonoros (con 6 conectores)

- 1 Haga clic en Inicio en la barra de tareas.
- 2 Elija Panel de control.
- 3 Si se encuentra disponible, haga clic en Sounds, Speech, and Audio Devices (Sonidos, Voz, y Dispositivos de sonido).
- 4 Haga clic en Sound Effect Manager (Administrador de efectos **sonoros**). Se abre la ventana.
- 5 Haga clic en el botón Speaker Configuration (Configuración de los altavoces).
- 6 Seleccione la opción que describe el número de altavoces del sistema, por ejemplo, modo de altavoces 7.1.
 - Un conector sin texto descriptivo en la Guía de conexión indica que el conector no se usa para la configuración de altavoces seleccionada.

NOTA: Puede hacer clic en el botón Speaker Test (Prueba del altavoz) para comprobar los altavoces.

7 Haga clic en Aceptar.

Para oír todos los altavoces con una película en DVD multicanal, modifique las propiedades de sonido de WinDVD de manera que concuerden con la configuración de los altavoces (si su programa InterVideo WinDVD admite más de dos canales). Consulte "Cómo configurar la salida del sonido multicanal para el reproductor de DVD" en la página 36.

Para configurar la PC para grabar, consulte "Cómo configurar el sonido para grabar con el Administrador de efectos sonoros (con 6 conectores)" en la página 39.

Para usar el Administrador de efectos sonoros, consulte "Uso del Administrador de efectos sonoros (con 6 conectores)" en la página 38.

Cómo configurar el sonido para grabar con el Administrador de efectos sonoros (con 6 conectores)

El conector del micrófono que se encuentra en la parte delantera de las PC con 6 conectores de sonido está listo para grabar sonido. Si quiere usar otro conector para grabar, como el de entrada de audio digital, use estos pasos para elegirlo.

NOTA: Los conectores de color rosa y verde en la parte delantera de las PC con 6 conectores de sonido, se pueden emplear para realizar otras funciones de sonido; consulte "Uso del Administrador de efectos sonoros (con 6 conectores)" en la página 41.

- 1 Haga clic en Inicio en la barra de tareas.
- 2 Elija Panel de control.
- 3 Si se encuentra disponible, haga clic en Sounds, Speech, and Audio Devices (Sonidos, Voz, y Dispositivos de sonido).
- 4 Haga clic en Sounds and Audio Devices (Sonidos y dispositivos de sonido).
- 5 Haga clic en la ficha Audio (Sonido).
- **6** En Sound recording (Grabación de sonido), seleccione el dispositivo por defecto en la lista desplegable. Elija:
 - RealTek HD Front Pink Jack (Conector rosa RealTek HD del **frontal**) para usar el conector del micrófono que se encuentra en la parte delantera de la PC.
 - RealTek HD Digital Input (Entrada digital RealTek HD) para usar el conector de entrada de sonido de la parte trasera de la PC.
 - RealTek HD Front Green Jack (Conector verde RealTek HD) **del frontal**) para usar el conector verde que se encuentra en el frontal de la PC.
 - Back Line In/Mic, Front Line In (Entrada de línea trasera/Mic, Entrada de línea delantera) para usar el conector de micrófono (mic) o el de línea de entrada de sonido (in) de la parte trasera de la PC, o para usar el conector de línea de entrada de sonido del frontal de la PC.

NOTA: Para esta selección, el conector de línea de entrada de sonido está listo para usar. Para usar el conector del micrófono de la parte trasera, siga los pasos de "Seleccionar el conector de entrada de línea trasera/Mic, entrada de línea delantera" que siguen este procedimiento.

7 Haga clic en **Aplicar**, y luego haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.

Seleccionar el conector de entrada de línea trasera/Mic, entrada de línea delantera para grabar (con 6 conectores)

Siga estos pasos cuando seleccione Entrada de línea trasera/Mic, entrada de línea delantera para la grabación de sonido en el paso 6 del procedimiento

NOTA: Si quiere grabar desde el conector de micrófono de la parte trasera de su PC, debe seguir estos pasos.

- 1 Haga clic en **Inicio** en la barra de tareas.
- 2 Elija Panel de control.
- **3** Si se encuentra disponible, haga clic en **Sounds, Speech, and Audio** Devices (Sonidos, Voz, y Dispositivos de sonido).
- 4 Haga clic en Sounds and Audio Devices (Sonidos y dispositivos de sonido).
- **5** En la ficha Volumen, en el área *Volumen del dispositivo*, haga clic en el botón **Avanzado**. Se abre la ventana de Volumen Principal.
- 6 Haga clic en Opciones y elija Propiedades.
- 7 En el área de Dispositivos del mezclador, elija Black Line in/Mic (Línea de entrada negra/Micrófono), Front Line in (Línea de entrada frontal) de la lista desplegable. Haga clic en **Aceptar**.
- 8 Se abre la ventana de control de grabación y se muestra seleccionada la Entrada de línea 1 o 2. Se usará el conector de línea de entrada en el que usted haya conectado. Sin embargo, para usar el conector de micrófono de la parte trasera de su PC, marque la casilla de selección **Select (Seleccionar)** bajo Micrófono de tal forma que aparece una marca de selección en la caja.

Uso del Administrador de efectos sonoros (con 6 conectores)

El Sound Effect Manager (Administrador de efectos sonoros) tiene cuatro botones que muestran sus pantallas de control.

Para abrir el Sound Effect Manager (Administrador de efectos sonoros):

- 1 Haga clic en **Inicio** en la barra de tareas.
- 2 Elija Panel de control.
- 3 Si se encuentra disponible, haga clic en Sounds, Speech, and Audio Devices (Sonidos, Voz, y Dispositivos de sonido).
- 4 Haga clic en Sound Effect Manager (Administrador de efectos **sonoros**). Se abre la ventana.
- 5 Haga clic en un botón cerca de la parte superior de la ventana para ver la pantalla de control.

Las pantallas de control del Sound Effect Manager (Administrador de efectos sonoros):

- Sound Effect (Efecto de sonido) selecciona la configuración de Ambiente y Ecualizador. Puede seleccionar un Ambiente tal como Bajo el agua o Auditorio. Para usar el Equalizer (Ecualizador), haga clic en el botón de encendido en el centro del control circular del ecualizador. Puede hacer clic en un botón de preselección, tal como Pop (Pop) o Live (En vivo), o ajustar manualmente la configuración y guardarla para seleccionarla fácilmente más tarde.
- Speaker Configuration (Configuración del altavoz) selecciona el número de altavoces, muestra la Guía de conexión, y tiene el botón de Prueba del altavoz para probar los altavoces. Un conector sin texto descriptivo en la Guía de conexión indica que el conector no se usa para la configuración de altavoces seleccionada.
- Digital Audio (Sonido digital) selecciona la salida de sonido digital y la frecuencia del sonido digital de los conectores de sonido digital de la PC.
- Audio Wizard (Asistente para audio) abre una ventana que muestra el panel de conectores del frontal de la PC. Para cerrar la ventana sin activar el asistente, haga clic en **Aceptar**.


Para activar el Audio Wizard (Asistente para sonido):

Asegúrese de que la casilla de verificación Enable jack detection (Activar detección del conector) se selecciona para activar el asistente. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana.

Uso del Administrador de efectos sonoros (con 6 conectores)

Cuando hace clic en el botón Audio Wizard (Asistente para sonido), se abre una ventana que muestra los tres conectores de audio del frontal de la PC.

NOTA: Los conectores del frontal de su PC pueden ser de un tipo diferente o puede que estén en una disposición diferente, compruebe los iconos y colores de los conectores.

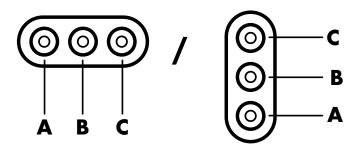

Conector	Nombre	Icono	Color
A	Entrada de línea de sonido	((•))≠≧	Azul cielo
В	Micrófono	(TO)	Rosa
С	Auriculares O bien, Salida de línea de audio	O bien,	Verde

Configurar la función de los conectores usando el Audio Wizard (Asistente para sonido) de 6 conectores

Con el Audio Wizard (Asistente para sonido) activado, tanto el conector de micrófono (B) como el de auriculares (C) del frontal del PC pueden ser configurados para realizar una función diferente. Esos dos conectores son conectores de audio de tipo universal. Cuando conecta un cable, el asistente le pedirá que elija de una lista la función para el cable, y luego configura al conector de audio universal para realizar la función elegida. Las funciones son:

- Altavoz estéreo (salida)
- Micrófono (entrada)
- Auriculares (salida)
- Entrada de línea de sonido

Operaciones con imágenes digitales

Puede conectar una fuente de imagen digital, como una cámara digital o una cámara de video digital, directamente a la PC a través de una estación de acoplamiento. Los archivos de imágenes digitales que copia o descarga desde el dispositivo aparecen en la carpeta Mis imágenes. Puede copiar archivos de imágenes digitales a partir de las tarjetas de memoria usadas por cámaras digitales y otros dispositivos de captura de imágenes digitales, utilizando el lector de tarjetas de memoria (sólo en algunos modelos). Consulte "Cómo introducir el lector de tarjetas de memoria" en la página 43.

Cómo introducir el lector de tarjetas de memoria

Las cámaras digitales y otros dispositivos de imágenes digitales utilizan tarjetas de memoria, o soportes o medios, para almacenar archivos de imágenes digitales. El lector de tarjetas de memoria opcional (sólo en algunos modelos) puede leer y escribir en distintos tipos de tarjetas de memoria y en la unidad de disco IBM Microdrive.

El lector de tarjetas es accesible directamente desde el frente de la PC o ubicado detrás de una cubierta. Tiene cuatro ranuras horizontales que admiten las tarjetas de memoria y la unidad de disco Microdrive.

Tarjeta	Lector de 4 ranuras	
Tarjeta CompactFlash™ tipo I	Ranura inferior izquierda	
Tarjetas CompactFlash tipo II	Ranura inferior izquierda	
Unidad de disco IBM Microdrive	Ranura inferior izquierda	
Tarjeta de memoria Secure Digital (SD)	Ranura superior derecha	
MultiMediaCard (MMC)	Ranura superior derecha	
Tarjeta de memoria Memory Stick® (MS)	Ranura inferior derecha	
Tarjeta de memoria Memory Stick (MS-Pro)	Ranura inferior derecha	
Tarjeta de memoria SmartMedia [™] (SM)	Ranura superior izquierda	
Tarjeta de memoria xD	Ranura superior izquierda	

Puede poner las tarjetas en una o más ranuras y utilizar cada tarjeta de forma independiente. Coloque sólo una tarjeta en una ranura a la vez.

Cada ranura de tarjetas tiene su propia letra de unidad e icono. Cuando inserta la tarjeta, la etiqueta de presentación puede cambiar al título de la tarjeta, dado el caso.

Operaciones con la utilidad Quitar hardware con seguridad



PRECAUCIÓN: No haga clic en *Detener* en la ventana Quitar hardware con seguridad si el dispositivo de almacenamiento masivo por USB está seleccionado. Si lo hace, el sistema operativo dejará de reconocer el lector de tarjetas de memoria de la PC; debe reiniciar la PC para volver a ver el lector de tarjetas de memoria.

Si abre por equivocación la ventana Quitar hardware con seguridad, haga clic en Cerrar.

Uso del lector de tarjetas de memoria

NOTA: CompactFlash y Microdrive están ranuradas y no pueden introducirse incorrectamente. Introduzca el borde del receptáculo (orificios) de esta tarjeta en la ranura.


- 1 Introduzca la tarjeta en la ranura hasta que haga tope. La luz En uso (A) del lector de tarjeta se ilumina y la PC detecta automáticamente la tarjeta.
- **2** La PC abre una ventana de forma que puede usarse el contenido de la tarjeta. Puede copiar archivos desde o hacia la misma.
- **3** Cuando termine, haga clic con el botón derecho en el icono de la **unidad**, seleccione **Expulsar**, compruebe que el indicador En uso está encendido pero no parpadea y, a continuación, extraiga la tarjeta. Una luz fija indica que la PC no está leyendo la tarjeta ni escribiendo en la misma.



ADVERTENCIA: No intente retirar la tarjeta mientras esté parpadeando el indicador En uso. Si lo hace podrían perderse datos.

- A Luz En uso
- **B** Ranura superior izquierda
- **C** Ranura inferior izquierda
- **D** Ranura superior derecha
- **E** Ranura inferior derecha

Lector de tarjetas de memoria



Tarjeta	Inserte	En la ranura
Tarjeta CompactFlash tipo I	Borde del receptáculo (orificios)	C (inferior izquierda)
Tarjetas CompactFlash tipo II	Borde del receptáculo (orificios)	C (inferior izquierda)
Unidad de disco IBM Microdrive	Borde del receptáculo (orificios)	C (inferior izquierda)
Tarjeta de memoria Secure Digital (SD)	Boca arriba	D (superior derecha)
MultiMediaCard (MMC)	Boca arriba	D (superior derecha)
Tarjeta de memoria Memory Stick (MS)	Boca arriba	E (inferior derecha)
Tarjeta de memoria Memory Stick (MS-Pro)	Boca arriba	E (inferior derecha)
Tarjeta de memoria SmartMedia (SM)	Boca arriba	B (superior izquierda)
Tarjeta de memoria xD	Boca arriba	B (superior izquierda)

Uso de la TV como monitor

Es posible que su PC tenga una salida para TV (sólo en algunos modelos). Esto significa que puede conectarse a un televisor para ver en el televisor la imagen de la computadora. Con la función de salida para TV, podrá ver la imagen de la computadora, ver películas en DVD (si dispone de un reproductor de DVD) o ejecutar juegos en su TV.

Identificación de los cables que puede necesitar


Para conectar una TV a la PC, puede necesitar un cable de video y otro de audio (no suministrados, se venden por separado). El tipo de cable de video depende de su TV.

- Si su TV tiene un conector de S-video, necesitará un cable para S-video.
- Si su TV tiene una toma de video compuesto, necesita un cable de video compuesto y, dependiendo de la toma que haya en la parte posterior de la PC, es posible que necesite también un cable adaptador de S-video.


Conexión a un televisor

Para utilizar su TV como pantalla para la PC:

- 1 Apague la PC.
- 2 Conecte el cable del televisor usando uno de los siguientes procedimientos, en función de los conectores de su TV:
 - Si el televisor tiene un conector para S-video, conecte un cable de S-video desde el conector S-video In del televisor al conector de S-video en la parte posterior de la PC.

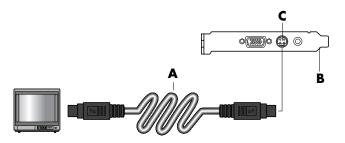

• Si el televisor tiene un conector para video compuesto y su PC tiene un conector para video compuesto, conecte un cable de video compuesto entre el conector Video In del televisor y el conector de video compuesto de la parte posterior de la PC.

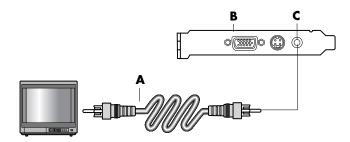


- A Cable de S-video
- **B** Parte posterior de la PC
- C Conector S-video

- A Cable de video compuesto
- **B** Parte posterior de la PC
- C Conector de video compuesto

- A Cable de video compuesto
- **B** Cable adaptador de S-video
- **C** Parte posterior de la PC
- **D** Conector S-video

 Si el televisor tiene un conector para video compuesto y su PC sólo tiene un conector de S-video, conecte un cable de video compuesto entre el conector Video In del televisor y un cable del adaptador de S-video. Conecte el cable del adaptador de S-video al conector de S-video de la parte posterior de la PC.



NOTA: El cable del adaptador de S-video sólo se necesita si no hay un conector de video compuesto en la parte posterior de la PC.

3 Para que el sonido proceda del TV y no de la PC, conecte un cable de audio en el conector de entrada de audio (Audio Line In) en el TV y luego conecte el otro extremo en el conector de salida de audio (conector de color verde) en la parte posterior de la PC.

Cómo ver la imagen de la PC en la pantalla de su TV

NOTA: El tipo de tarjeta de video de su PC determina cómo se selecciona la opción Salida de TV. Algunas opciones y menús de este procedimiento pueden ser diferentes para su PC.

- 1 Asegúrese de que los cables de video y audio están conectados antes de encender el TV y la PC.
- 2 Encienda el TV. Pulse el botón Video/TV en su control remoto para seleccionar la opción de Video, no la opción de TV.
- **3** Encienda su PC.
- 4 Cuando el escritorio de Windows aparece, haga clic con el botón derecho en un área vacía del escritorio y elija **Propiedades**. Se abre la ventana de propiedades de la pantalla.
- 5 Haga clic en la ficha Configuración.
- 6 Haga clic en el botón Avanzado.
- 7 Haga clic en la ficha de su tarjeta de video. (Es posible que su ficha lleve el título Pantallas, GeForce xxx, nView o Dispositivos.)
- 8 Elija la opción de TV, y siga las instrucciones en pantalla.

NOTA: Algunos modelos de PC admiten la conexión de más de un dispositivo de visualización (monitor CRT, monitor plano, TV, etc.) a la PC. Puede cambiar rápidamente dónde aparece el escritorio de la PC pulsando la combinación Alt+F5 (Presione simultáneamente las teclas Alt y F5 del teclado). Cada vez que se presiona la combinación Alt+F5, el escritorio de la PC aparece en el siguiente dispositivo. Si Alt+F5 no funciona, reinicie la PC y vuelva a intentarlo.

Desactivación de la opción de TV

Es posible que cuando desee desconectar el TV de la PC, necesite desactivar la opción de TV para que la visualización de la PC vuelva a su resolución original.

- 1 Haga clic con el botón derecho en algún área vacía de la pantalla y elija **Propiedades**. Se abre la ventana de propiedades de la pantalla.
- 2 Haga clic en la ficha Configuración.
- 3 Haga clic en el botón **Avanzado**.
- 4 Haga clic en la ficha de su tarjeta de video. (Es posible que su ficha lleve el título Pantallas, GeForce xxx, nView o Dispositivos.)
- 5 Desactive la opción de TV (eligiendo solamente el monitor para despliegue), y siga las instrucciones en pantalla.

Cómo desconectar la TV

- 1 Desactive la opción de TV. Consulte el procedimiento anterior.
- 2 Apague el TV y la PC.
- 3 Retire el cable de video del TV y de la PC.
- 4 Desconecte el cable de audio del TV y la PC.
- 5 Vuelva a conectar el cable de las bocinas de la PC al conector de salida de audio (conectador verde limón) en la parte posterior de la computadora.

Reproducción de CD y DVD

Su PC incluye software que le permite reproducir discos CD de música y DVD de películas (sólo en algunos modelos). Este tema describe cómo:

- Reproducir discos CD de música usando el Reproductor de Windows Media, o reproducir discos CD de música o DVD con iTunes.
- Reproducir películas en DVD usando Windows Media Player o InterVideo WinDVD Player (solamente en algunos modelos).
- Reproducir discos de video en CD (VCD) con InterVideo WinDVD o el Reproductor de Windows Media.

Reproducción de discos CD de música con iTunes

Debe tener ya sea una unidad de CD o de DVD.

- 1 Inserte el CD de música en la unidad de CD o DVD.
 - Se abre la ventana de iTunes. Si se abre la ventana del asistente para CD de audio, seleccione Reproducir CD de audio usar iTunes de la lista. Puede que necesite desplazarse hacia abajo en la ventana para ver iTunes.
 - O bien.
 - Si la ventana iTunes no se abre automáticamente, haga clic en Inicio en la barra de tareas, elija Todos los programas, elija iTunes, y después haga clic en **iTunes**.
- **2** El CD de música empezará a reproducirse automáticamente.

Haga clic en el botón reproducir en la esquina superior izquierda de la ventana de iTunes. Para escuchar una canción determinada, haga doble clic en el título (o el número de pista) correspondiente, en la lista de reproducción.



NOTA: Si no tiene una conexión a Internet, su CD se listará como Audio CD en la lista de fuentes y los nombres de las canciones se listan con el número de pista.

Para más información acerca del uso de iTunes, haga clic en el menú de **Ayuda** en la barra de menús de iTunes. Si necesita ayuda en línea, vaya a http://www.hp.com/music

Reproducción de CD y DVD con el Reproductor de Windows Media

Para poder ver películas en DVD en su PC, ésta tiene que tener una unidad de DVD.

- Introduzca el CD de música o la película DVD en la unidad:
 - Se abrirá la ventana Reproductor de Windows Media. Si se abre la ventana del asistente, seleccione **Reproductor de Windows Media** de la lista. Puede que tenga que desplazarse hacia abajo en la ventana para verlo.

 - Si la ventana del Reproductor de Windows Media no se abre automáticamente, haga clic en **Inicio** en la barra de tareas, elija **Todos** los programas y, a continuación, haga clic en Reproductor de Windows Media.
- 2 Para reproducir el CD, haga clic en los botones de la ventana del Reproductor de Windows Media. Para escuchar una canción determinada, haga doble clic en el título o el número de pista correspondiente, en la lista de reproducción. También puede controlar la reproducción con los botones de control multimedia del teclado (sólo en algunos modelos).

Para más información acerca del uso del Reproductor de Windows Media, haga clic en el menú de **Ayuda** en la barra de menús del Reproductor de Windows Media. Si fuera necesario, muestre primero la barra de menús haciendo clic en la flecha hacia arriba de la esquina superior izquierda de la ventana del reproductor de Windows Media.

Reproducción de películas DVD con WinDVD de InterVideo

El programa WinDVD de InterVideo usa una unidad de DVD (solamente en algunos modelos) para reproducir películas en DVD.

NOTA: La mayor parte de las películas en DVD están adaptadas a países o regiones geográficas. Consulte "Uso de los códigos de país/región" en la página 52.

1 Inserte un disco DVD en la unidad de DVD.

NOTA: En un DVD de dos caras, lea el texto alrededor del orificio central del disco para determinar qué cara se va a reproducir (A o B, o bien, Estándar o Pantalla ancha). Coloque el disco en la bandeja con la etiqueta de la cara que desea reproducir hacia arriba.

2 Cierre la bandeja del disco empujando suavemente la bandeja hacia el interior de la PC.

La película se reproduce en su propia ventana (cuyo tamaño se puede ajustar) y aparece el panel de control de WinDVD. Si se abre el asistente para reproducir películas en DVD, elija Reproducir película en DVD usando InterVideo WinDVD de la lista. Puede que necesite desplazarse hacia abajo en la ventana para verlo.

O bien.

Si el programa no se abre automáticamente:

- a Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Player y, a continuación, haga clic en InterVideo WinDVD.
- **b** Use los botones de reproducción del panel de control para ver la película.

NOTA: Para ver para qué sirve un botón, coloque el cursor del ratón sobre ese botón; el nombre del botón aparecerá en la pantalla.

NOTA: Si está reproduciendo una película en pantalla completa y el panel de control de WinDVD está escondido, puede hacer que vuelva a mostrarse, haciendo clic en cualquier parte de la ventana de video.



Uso del panel de control de WinDVD:

- Para mover el panel de control WinDVD, coloque el puntero del ratón en el panel (pero no sobre un botón), y arrástrelo a la posición de la pantalla que desee.
- Para cambiar el tamaño de la ventana de video cuando no es pantalla completa, coloque el cursor del ratón en una esquina de la ventana y arrastre el borde.

O bien.

Haga clic en el botón Pantalla completa situado en la esquina superior derecha del panel de control de WinDVD.



 Si desea obtener más información sobre el software InterVideo WinDVD, consulte la Ayuda en línea del propio programa haciendo clic en el icono? (signo de interrogación) del panel de control de WinDVD.

Uso de los códigos de país/región

La mayoría de los discos DVD tienen códigos de país/región incrustados en los datos del disco y que limitan dónde se puede reproducir la película.

El número de país/región suele estar situado sobre un globo terráqueo impreso en el empaquetado del DVD y en el disco. Los DVD sin códigos de país/región se reproducirán en cualquier unidad de cualquier país/región.



ADVERTENCIA: Podrá cambiar de países/regiones sólo cinco veces antes de que el código de país/región se bloquee y se haga permanente. Una vez bloqueado el código, sólo podrá reproducir discos DVD de ese país/región. Cuando se bloquee el código de país/región, póngase en contacto con el servicio de soporte.

WinDVD no está preestablecido para ningún país o región en particular; el código de país/región de la primera película en DVD que reproduzca determinará su país o región de DVD.

Por ejemplo, si reproduce un DVD con el código de país/región 1, WinDVD establecerá el país o región actual de su reproductor de DVD en 1. Si posteriormente reproduce un DVD con un código de país/región distinto, WinDVD le preguntará si desea establecer este nuevo país/región como el activo.

Reproducción de discos CD de Video (VCD) con WinDVD de InterVideo

- 1 Coloque el Video CD (VCD) en una unidad de DVD o CD.
- 2 Elija Reproducir película en DVD usando InterVideo WinDVD, y haga clic en Aceptar.

O bien.

Si el programa no se abre, haga clic en Inicio, elija Todos los programas, InterVideo WinDVD, seleccione InterVideo WinDVD Player y finalmente, haga clic en InterVideo WinDVD.

3 Si tiene un CD de video de dos idiomas, el sonido de uno de los idiomas sale del altavoz izquierdo y el otro idioma sale del altavoz derecho. Haga doble clic en el icono de **Volumen** de la barra de



- 4 En el Balance del control de volumen, arrastre la barra deslizante completamente hacia la derecha o la izquierda, según el idioma que desee escuchar al ver la película.
- 5 Cierre la ventana Control de volumen.

Reproducción de discos CD de Video (VCD) con el Reproductor de Windows Media 9

- 1 Coloque el Video CD (VCD) en una unidad de DVD o CD.
- 2 Elija Reproducir película en DVD usando el Reproductor de Windows Media, y haga clic en Aceptar.

- Si el programa no se abre, haga clic en Inicio, elija Todos los programas y, a continuación, haga clic en Reproductor de Windows Media.
- 3 Haga clic en **Archivo** en la barra de menús de la parte superior y haga clic en **Abrir**. (Si no ve la barra de menús, haga clic en el círculo pequeño que tiene las flechas hacia arriba y hacia abajo y que está en la esquina superior izquierda de la ventana principal.)
- 4 Haga clic en la flecha desplegable Ver en y luego elija la unidad que tiene el Video CD.
- **5** Haga doble clic en la carpeta **MPEGAV**.
- 6 Elija Todos los archivos (*.*) de la lista desplegable Archivos del tipo.
- 7 Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
- 8 Si tiene un CD de video de dos idiomas, el sonido de uno de los idiomas sale del altavoz izquierdo y el otro idioma sale del altavoz derecho. Haga clic en Ver en la barra de menús, elija Mejoramientos y elija Ecualizador gráfico.
- 9 Arrastre la barra deslizante de **Balance** completamente hacia la derecha o la izquierda, según el idioma que desee escuchar al ver la película.
- 10 Cierre la ventana del Ecualizador gráfico.

Cómo crear discos CD y DVD

NOTA: "Burn", que significa "quemar", es un término inglés utilizado en el sector para describir la grabación de información en un DVD o un CD. La grabación óptica utiliza un rayo láser para grabar la información en el disco y de ahí el término inglés "burn" y los correspondientes términos coloquiales "quemar" o "tostar" en español.

NOTA: Si su grabación falla, elija manualmente una velocidad de grabación menor, si está disponible, cada vez que haga una grabación. Si desea más información sobre cómo seleccionar una velocidad de grabación menor, consulte el menú de Ayuda del programa.

NOTA: HP defiende el uso legal de la tecnología y no respalda ni fomenta el uso de sus productos para fines distintos de los permitidos por la ley de propiedad intelectual.

Si su PC tiene una unidad CD-RW o DVD Writer (sólo en algunos modelos), su PC tiene software de grabación y puede crear sus propios CD de música o datos.

Su PC tiene cuatro programas de grabación, iTunes, Windows Media Player, RecordNow!™, y Windows XP. Usted copia o descarga música a sus bibliotecas y entonces puede organizar o copiar los archivos de música. Puede copiar a CD archivos de Windows Media que tengan una extensión .wma, archivos .mp3 o .wav, utilizando una unidad CD-RW o una unidad DVD Writer. También puede utilizar iTunes o el Reproductor de Windows Media para copiar archivos de música a un dispositivo portátil o a una tarjeta de memoria.

Utilice un disco CD-R si lo va a reproducir en un reproductor de CD o en una unidad de CD-ROM, DVD-ROM, DVD+RW/+R o una unidad DVD+R de dos capas. Los discos CD-R son compatibles con más reproductores que los discos CD-RW.

Cómo crear (quemar) discos CD de música con iTunes

Para crear un CD de música usando iTunes:

- 1 Haga clic en Inicio en la barra de tareas, elija Todos los programas, elija iTunes, y luego elija iTunes.
- 2 Haga clic en el menú Editar y luego elija Preferencias.
- 3 Haga clic en la ficha **Quemar** y elija **Audio CD** como el formato del disco.
- 4 Haga clic en la casilla de verificación **Usar revisión de sonido** si quiere que todas las canciones del CD se reproduzcan al mismo nivel de volumen y haga clic en **Aceptar**.
- 5 Haga clic en el menú desplegable Archivo y seleccione Nueva lista de reproducción.
- 6 Introduzca un nombre para la nueva lista de reproducción y se abrirá una ventana con una lista de reproducción en blanco.
- 7 Arrastre y suelte las canciones seleccionadas a su nueva lista de reproducción.
- 8 Haga clic en el botón **Quemar disco** en la esquina superior izquierda.
- 9 Introduzca un disco en blanco en la unidad (los discos DVD+R de doble capa no son compatibles).
- 10 Haga clic en Aceptar.

Para más información acerca del uso de iTunes, haga clic en el menú de **Ayuda** en la barra de menús de iTunes. Si necesita ayuda en línea, vaya a http://www.hp.com/music

Cómo crear (quemar) discos CD de música con el Reproductor de Windows Media

- 1 Haga clic en Inicio en la barra de tareas, elija Todos los programas y, a continuación, haga clic en Reproductor de Windows Media.
- 2 Haga clic en Copiar a CD o dispositivo.
- **3** Haga clic en la flecha hacia abajo en el campo **Elementos para copiar** y elija las canciones que quiere grabar en un CD.
 - Si no se lista ninguna canción, introduzca un CD en su unidad y haga clic en **Copiar desde CD**. Siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.
- 4 Haga clic en el botón Copiar en la esquina superior izquierda.

Para más información acerca del uso del Reproductor de Windows Media, haga clic en el menú de **Ayuda** en la barra de menús del Reproductor de Windows Media. Si fuera necesario, muestre primero la barra de menús haciendo clic en la flecha hacia arriba de la esquina superior izquierda de la ventana del reproductor de Windows Media.

Cómo crear (quemar) discos CD de datos usando Windows XP

Su PC tiene un software de grabación para grabar en CD archivos de datos, como archivos de texto o imágenes digitales.

- 1 Haga clic en Inicio en la barra de tareas y seleccione Mis documentos o la carpeta en la que estén los archivos que desee copiar.
- **2** Seleccione el archivo o los archivos que desee copiar.
- 3 Haga clic en Copiar a CD en la lista Tareas.
- 4 Haga clic en Mi PC en la lista Otros sitios y, a continuación, haga doble clic en la unidad de disco que desee utilizar.
- 5 Inserte un disco en blanco en la unidad.
- 6 Haga clic en Grabar estos archivos en un CD en la lista Tareas de grabación de CD. Aparece la ventana Asistente para grabación de CD.
- 7 Haga clic en Siguiente.
- 8 Haga clic en Finalizar.

Cómo crear (quemar) discos CD con RecordNow!

NOTA: Si desea más información sobre cómo grabar un CD, consulte el menú Ayuda del programa Sonic RecordNow!.

NOTA: La unidad CD-RW, DVD Writer, o la unidad de dos capas sólo están disponibles en algunos modelos.

- 1 Haga clic en **Inicio** en la barra de tareas.
- 2 Elija Todos los programas.
- 3 Haga clic en Sonic RecordNow! y, a continuación, vuelva a hacer clic en RecordNow!

NOTA: Los archivos previamente grabados en discos CD-RW deben borrarse, antes de grabar archivos de música. Los discos CD-R no se pueden borrar.

4 Si necesita borrar un disco (CD-RW o DVD+RW): Inserte el disco y elija la ficha Pantalla de inicio, y a continuación elija Borrar disco.

Creación de discos CD de música con RecordNow!

RecordNow! crea discos CD de música de sesión cerrada, lo cual significa que debe grabar en el CD todos los archivos de música en una sola sesión de grabación. Los archivos de música pueden volver a grabarse en un disco CD-RW regrabable, pero primero se borrarán todos los archivos grabados anteriormente. Los discos CD-R no se pueden borrar.

NOTA: Los discos CD-R se reproducen en la mayoría de los equipos estéreo para uso doméstico y en automóviles. Los discos CD-RW sólo se reproducen en algunos equipos estéreo.

IMPORTANTE: HP defiende el uso legal de la tecnología y no respalda ni fomenta el uso de sus productos para fines distintos de los permitidos por la ley de propiedad intelectual.

RecordNow! se puede utilizar para crear CD de audio y reproducirlos en un reproductor de CD del hogar o de auto, o en la PC.

Cómo crear CD para reproducirlos en su coche o en reproductores de CD del hogar con RecordNow!

- 1 Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, Sonic RecordNow! y, a continuación, haga clic en RecordNow!.
- 2 Seleccione la ficha Proyectos de audio.



- 3 Elija CD de audio para reproductores domésticos y del coche.
- 4 Inserte un CD de música para ver las pistas de su CD. Elija **Ver** si le gustaría buscar otra unidad óptica.

O bien,

- Haga clic en Buscar y, a continuación, haga clic ya sea en Buscar música o **Examinar** para encontrar los archivos de música del disco duro que desea grabar.
- 5 Seleccione las pistas musicales que desee grabar y, a continuación, haga clic en Agregar.

NOTA: Presione sin soltar la tecla Control (Ctrl) del teclado para elegir más de una pista.

6 Haga clic en el icono **Grabar** cuando haya agregado todos los archivos de audio a su proyecto de CD de música.



7 Haga clic en **Sí**.

- **8** Cuando el sistema se lo indique, inserte un disco CD-R o CD-RW en blanco.
- 9 Haga clic en Aceptar. Es preferible no usar el equipo mientras se graba el CD.
- **10** Haga clic en **Listo** al terminar de grabar.

Haga clic en el icono Ayuda y luego elija Ayuda RecordNow! para obtener más información acerca de los CD de música con el programa RecordNow!.

Creación de CD para reproducirlos en su PC

- 1 Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, Sonic RecordNow! y, a continuación, haga clic en RecordNow!.
- 2 Haga clic en la ficha Proyecto de audio.
- 3 Elija Jukebox CD.
- 4 Inserte un CD de música para ver las pistas de su CD. O bien,

Haga clic en Buscar y, a continuación, haga clic ya sea en Buscar música o **Examinar** para encontrar los archivos de música del disco duro que desea arabar.

NOTA: RecordNow! explora en busca de archivos de audio, incluso los archivos de los sonidos del sistema operativo. Si no desea que aparezcan algunos de estos sonidos, puede seleccionar el icono Opciones (llave) y, a continuación, elegir Audio. Elija Ocultar archivos de audio con una duración menor a (en segundos), escriba el número de segundos y haga clic en Aceptar.



5 Seleccione las pistas musicales que desee grabar y, a continuación, haga clic en Agregar.

NOTA: Presione sin soltar la tecla Control (Ctrl) para elegir más de una pista.

6 Haga clic en el icono **Grabar** cuando haya agregado todos los archivos de audio a su proyecto de CD de música.



- 7 Haga clic en Sí.
- 8 Cuando se le indique, inserte un disco CD-R o CD-RW en blanco. Si el disco CD-RW no está en blanco, RecordNow! le indica que lo borre y, a continuación, empezará automáticamente a grabar en el mismo cuando se haya borrado su contenido.

NOTA: Si desea reproducir su CD de música en un equipo estéreo doméstico o del coche, utilice un disco CD-R. Los discos CD-RW pueden no reproducirse en algunos equipos estéreo.

- **9** Haga clic en **Aceptar**. Es preferible no usar el equipo mientras se graba el CD.
- 10 Haga clic en **Listo** al terminar de grabar.

Haga clic en el icono Ayuda y luego elija Ayuda RecordNow! para obtener más información acerca de los CD de música con el programa RecordNow!.

Creación de un CD de música

IMPORTANTE: HP defiende el uso legal de la tecnología y no respalda ni fomenta el uso de sus productos para fines distintos de los permitidos por la ley de propiedad intelectual.

Para grabar archivos de música, es importante tener en cuenta que:

- Para reproducir un CD de música en un equipo estéreo doméstico o del coche, es necesario que esté grabado como un CD de música en formato CD de Audio (CDA), y no como un CD de datos.
- Debe grabar todos los archivos de música en una sola sesión de grabación, porque RecordNow! cierra el CD una vez completa la grabación. Los archivos de música pueden volver a grabarse en un disco regrabable (CD-RW), pero primero se tendrán que borrar todos los archivos grabados anteriormente.
- A medida que agrega los archivos de música en la sesión de grabación, RecordNow! calcula y muestra la cantidad de tiempo de grabación restante para grabar archivos de música adicionales.
- No puede grabar títulos de canciones, a no ser que haga una copia exacta de un CD de música de su colección.
- Si intenta grabar más de lo que un CD estándar puede contener, RecordNow! muestra un mensaje que le advertirá de la posibilidad de que todas las pistas no quepan en el disco.

Almacenamiento de archivos en un DVD o CD

A diferencia de los CD de música, los DVD y los CD de datos se pueden grabar en varias sesiones.

- 1 Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, Sonic RecordNow! y, a continuación, haga clic en **RecordNow!**.
- 2 Seleccione la ficha Proyectos de datos.




- 3 Inserte en la unidad un disco CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW o DVD+R de dos capas (solamente en algunos modelos) en blanco o que tenga espacio libre y habilitado para grabar y, a continuación, haga clic en **Disco de**
 - Si el disco está en blanco, siga las instrucciones en pantalla.

 - Si el disco está lleno, inserte un disco en blanco u otro disco en el que quede espacio para grabar.

 - Si está agregando archivos a un disco, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

NOTA: Pueden agregarse archivos adicionales a un disco si dispone de espacio libre y habilitado para ello. Los CD de audio grabados son discos de sesión cerrada a los que no se les puede agregar nada.

- 4 Para dar nombre al disco, seleccione **Etiqueta del volumen** y escriba el nombre en ella. Si no escribe un nombre, RecordNow! asignará un nombre basándose en la fecha de grabación.
- 5 Agregue los archivos de datos a la ventana de selección de archivos.
 - Haga clic en el botón Agregar archivos y carpetas, busque y seleccione los archivos y carpetas, y haga clic en Agregar. Repita este paso hasta que se hayan agregado todos los archivos.

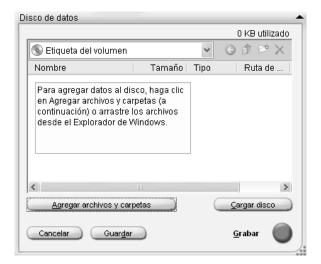

O bien.

 Arrastre el archivo desde el escritorio o desde cualquier otro lado del Explorador de Windows, hasta la ventana de selección de archivos. Repita este paso hasta haber agregado todos los archivos deseados.

NOTA: Puede cambiar el nombre de los archivos de la ventana de selección de archivos, seleccionando cada uno de los archivos y sobrescribiendo otros nombres. Esto no afecta a los archivos originales del disco duro.

6 Cuando se hayan agregado todos los archivos, haga clic en el icono Grabar.



7 Haga clic en **Listo** al terminar de grabar.

Haga clic en el icono **Ayuda** y luego elija **RecordNow!** para obtener más información acerca de la grabación de CD de datos con el programa RecordNow!.

Almacenamiento de archivos de datos en disco

A la hora de almacenar archivos de datos en un disco, es importante tener en cuenta que:

- Puede agregar archivos de datos nuevos a un CD-R y un DVD+R en una sesión de grabación posterior, hasta que el disco esté lleno. Con discos DVD+R, necesita seleccionar la configuración adecuada en RecordNow! para grabar archivos en una sesión posterior. Para ello, inserte el DVD grabado, abra RecordNow!, haga clic en el icono Opciones (llave), haga clic en Datos, seleccione la opción de grabación que desee y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
- Cuando se graban archivos que tienen el mismo nombre que archivos previamente grabados, RecordNow! actualiza el archivo y la versión anterior queda sobrescrita.
- RecordNow! permite cambiar los nombres y los títulos de los archivos que desee grabar y los nombres de los archivos ya grabados.
- A medida que se seleccionan los archivos de datos que se desean grabar en el disco, RecordNow! calcula y muestra la cantidad de espacio de grabación usado en el disco.

Copia de un DVD o CD

IMPORTANTE: HP defiende el uso legal de la tecnología y no respalda ni fomenta el uso de sus productos para fines distintos de los permitidos por la ley de propiedad intelectual.

RecordNow! le permite hacer una copia de un disco de música o datos de su colección. No se pueden copiar DVD comerciales porque están protegidos mediante la ley de propiedad intelectual y están codificados para evitar su duplicación ilegal.

Para hacer una copia de un disco de música o datos de su colección:

- 1 Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, Sonic RecordNow! y, a continuación, haga clic en RecordNow!.
- 2 Seleccione la ficha Proyectos de datos.
- 3 Seleccione Copia exacta.
- 4 Inserte el CD o DVD que desee copiar.
- **5** Haga clic en el icono **Copiar**.
- 6 Inserte un DVD o CD en blanco en la unidad y, a continuación, haga clic en Aceptar.
- 7 Haga clic en **Listo** al terminar de grabar.

Borrado de un DVD o CD

Puede utilizar RecordNow! para borrar archivos de música, datos o video grabados en discos DVD y CD regrabables, dejando casi todo el espacio en disco disponible para nuevas grabaciones.

Si intenta grabar un archivo de video o de música en un disco regrabable que ya contiene algunos archivos, el programa de grabación le pedirá que borre el disco primero.

- 1 Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, Sonic RecordNow! y, a continuación, haga clic en RecordNow!.
- 2 Inserte el DVD+RW o CD-RW que desee borrar. Si se abre una ventana de reproducción automática, haga clic en Cancelar.
- 3 Seleccione la ficha Pantalla principal y, a continuación, Borrar disco.
- 4 Haga clic en **Sí** para confirmar que desea borrar el contenido del disco.

Eliminación de archivos con RecordNow!

A la hora de eliminar archivos con RecordNow!, es importante tener en cuenta que:

- Al eliminar un archivo grabado de un DVD+R o CD-R de datos, el espacio en disco se pierde y no se puede utilizar para nuevas grabaciones.
- No se pueden eliminar archivos de música de los CD de música previamente grabados, pero se pueden eliminar archivos de música de la ventana Selección de archivos en RecordNow! antes de grabar los archivos en el disco.
- Para crear un CD de música, debe utilizar un CD en blanco.
- Si elimina archivos de la ventana Selección de archivos de RecordNow! antes de grabar el disco, esto no afecta al espacio disponible en disco. Si elimina un archivo de un DVD+R o un CD-R una vez grabado el disco, el espacio disponible en disco se pierde.



Eliminación de archivos en un disco de datos grabado

RecordNow! no puede borrar archivos de DVD o CD grabables (de una grabación), pero los archivos que se han grabado anteriormente sí pueden eliminarse. Al eliminar un archivo grabado de un DVD+R o CD-R de datos, el espacio en disco se pierde y no se puede utilizar para nuevas grabaciones.

Para eliminar archivos de datos de un DVD o CD grabado:

- 1 Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, Sonic RecordNow! y, a continuación, haga clic en RecordNow!.
- 2 Seleccione la ficha Proyectos de datos.
- 3 Inserte el disco del que desea eliminar los archivos. Si se abre una ventana de reproducción automática, haga clic en Cancelar.



- 4 Haga clic en Disco de datos.
- 5 Debe tener al menos un archivo en el disco de datos, para regrabarlo. Seleccione el archivo que desea eliminar y, a continuación, haga clic en el icono Eliminar en la esquina superior derecha.



- 6 Haga clic en Sí.
- 7 Haga clic en el icono **Grabar** para guardar el disco de datos sin los archivos eliminados.



8 Haga clic en **Listo** al terminar de grabar.

Almacenamiento de archivos en un DVD o CD

- 1 Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, Sonic RecordNow! y, a continuación, haga clic en **RecordNow!**.
- 2 Elija la ficha Proyectos de respaldo.
- 3 Elija Almacenamiento de archivos.
- 4 Inserte un disco CD o DVD en blanco en la unidad.
- 5 Marque la casilla de verificación Cambiado desde para limitar la búsqueda a archivos que han cambiado desde la última vez que completó un archivo de Almacenamiento.

- **6** Agregue sus archivos a la ventana de Almacenamiento:
 - Elija una o más categorías de la lista de la izquierda y haga clic en **Explorar**. RecordNow! Busca archivos en su disco duro que estén relacionados con la categoría y los mueve a la ventana Archivar de la derecha.
 - Arrastre archivos del Explorador de Windows a la ventana de Almacenamiento.
- 7 Cuando se hayan agregado todos los archivos, haga clic en el icono



Si los archivos no caben en un disco, se le solicitarán más discos.

8 Haga clic en **Listo** al terminar de grabar.

Cómo crear un archivo de imagen

RecordNow! puede tomar todos los archivos de un CD o un DVD y convertirlos en un solo archivo llamado una imagen. Puede usar el archivo de imagen para reproducir el disco original. Esto se usa seguido cuando tiene que hacer múltiples copias del mismo disco.

Cómo guardar una imagen

- 1 Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, Sonic RecordNow! y, a continuación, haga clic en **RecordNow!**.
- 2 Elija la ficha Proyectos de respaldo.
- 3 Elija Guardar imagen.
- 4 Introduzca el disco fuente en la unidad.
- 5 Haga clic en **Explorar** para definir el destino y nombre del archivo de imagen.
- **6** Haga clic en el icono **Guardar** para crear el archivo de imagen.

Cómo quemar una imagen

- 1 Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, Sonic RecordNow! y, a continuación, haga clic en **RecordNow!**.
- 2 Elija la ficha Proyectos de respaldo.
- 3 Elija Quemar imagen.
- 4 Haga clic en el botón **Explorar** para localizar su archivo de imagen guardado.
- **5** Haga clic en el icono **Quemar**.
- **6** Inserte un disco CD o DVD en blanco en la unidad.
- **7** Haga clic en **Listo** al terminar de grabar.



Cómo grabar archivos de video

La calidad del video dependerá de la calidad de los archivos fuente, así como de la velocidad y capacidad para el procesamiento de gráficos de la PC. Consulte la sección "Cómo grabar videos VHS directamente a DVD" en esta guía en la página 83.

NOTA: La unidad DVD Writer o CD Writer no copia películas en DVD de uso comercial. La mayoría de los DVD de uso comercial están codificados a fin de evitar la realización de copias no autorizadas.

Uso de etiquetas para discos



ADVERTENCIA: No utilice etiquetas adhesivas para identificar sus DVD, pues pueden provocar que el DVD se reproduzca de forma irregular. En su lugar, ponga el nombre al DVD utilizando un marcador con punta de fieltro.

Creación de discos CD/DVD de recuperación para su PC

Si desea más información sobre la creación de discos CD o DVD de recuperación, consulte la Garantía y Guía de soporte que se le entregó con su PC.

Configuración de las opciones de grabación automática

Cuando inserte por primera vez un CD en blanco en la grabadora DVD Writer o CD Writer, Microsoft® Windows® XP le presentará opciones según el tipo de disco que inserte.

NOTA: Cuando inserte un DVD en blanco en la grabadora DVD Writer/CD Writer, no aparecerá una ventana de opciones. Deberá abrir el programa que desee utilizar con el DVD y realizar la acción deseada.



Por ejemplo, si inserta un disco CD-RW en blanco, puede seleccionar cualquiera de estas opciones:

- Abrir la carpeta de CD grabable utilizando el Explorador de Windows.
- Crear un disco utilizando RecordNow!.
- No emprender ninguna acción.

Las opciones mostradas dependen de qué software esté en la PC.

Si lo prefiere, puede determinar que una acción específica se produzca automáticamente cada vez que se inserte un CD en blanco. Para ello, active la casilla Realizar siempre la acción seleccionada.

Si, más adelante, decide cambiar la opción que ha establecido:

- 1 Haga clic en Inicio.
- 2 Haga clic en Mi PC.
- 3 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la grabadora DVD Writer/CD Writer (puede estar marcada como DVD/CD-RW) y seleccione Propiedades.
- 4 Haga clic en la ficha Reproducción automática.
- 5 Haga clic en Seleccionar la acción que desea ejecutar; seleccione una acción y, a continuación, haga clic en Aceptar. O bien,

Haga clic en Preguntarme siempre que elija una acción y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Si esta ventana de opciones no aparece, puede hacer clic en **Inicio**, **Mi PC**, hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono de la **grabadora DVD** Writer/CD Writer (puede estar marcada como DVD/CD-RW) y, por último, seleccionar una de las opciones disponibles.

También puede abrir un programa antes de insertar un disco, seleccionar una opción y, a continuación, seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla del programa.

Si no aparece la opción de su interés, puede seleccionar No realizar ninguna **acción** y hacer clic en **Aceptar**. Se cierra la ventana y, a continuación, puede seleccionar manualmente una opción distinta a través del menú Inicio del escritorio.

Aquí hay algunas de las opciones que puede elegir para ver los archivos del disco introducido.

- Haga clic en Inicio, Mi PC y luego haga clic con el botón derecho en el icono de la **grabadora DVD Writer/CD Writer** y elija **Explorar**.
- Haga clic en Inicio, Mi PC y luego haga doble clic en el icono de la grabadora DVD Writer/CD Writer.

Uso de la información sobre la compatibilidad

Una característica importante de una grabadora DVD Writer/CD Writer es su gran compatibilidad con otras unidades ópticas y otros reproductores de CD y DVD.

 Los CD creados pueden reproducirse en la mayoría de equipos estéreo domésticos o del coche y en la mayoría de unidades de DVD-ROM y CD-ROM.

NOTA: Los discos CD-R son más compatibles con los equipos estéreo del hogar y auto que los discos CD-RW.

 Los DVD creados serán compatibles con algunos reproductores de video en DVD y con la mayoría de unidades de DVD-ROM.

La grabadora DVD Writer/CD Writer puede leer y grabar datos en prácticamente todos los tipos de discos ópticos. Gracias a la alta velocidad de grabación de la grabadora DVD Writer/CD Writer, se reduce el tiempo de arabación.

Identificación de formatos de archivo compatibles

La grabadora DVD Writer/CD Writer puede leer y grabar los siguientes formatos de audio:

- WAV, MP3, WMA y CDA para CD
- Archivos WAV, MPEG-1, MPEG-2, WMA y archivos de nivel 2 para DVD

La grabadora DVD Writer/CD Writer puede leer y grabar los siguientes formatos de video:

- MPEG-1 y MPEG-2
- AVI y WMV

Uso de las tablas de referencia rápida sobre los discos

En la grabadora DVD Writer/CD Writer se puede utilizar los discos DVD+RW, DVD+R, CD-RW y CD-R.

Uso de discos DVD+R de doble capa

- Solo pueden ser escritos con una unidad DVD de dos capas (sólo en algunos modelos).
- No se pueden borrar ni volver a grabar.
- Contienen hasta 8,5 GB (8.5 GB), el equivalente a 12 discos CD.
- Graba hasta 4 horas de archivos de video, según la calidad de la grabación.
- Se pueden utilizar para hacer copias de seguridad de los archivos del disco duro.

Uso de discos DVD+R

- No se pueden borrar ni volver a grabar. Algunos programas, como RecordNow!, permiten grabar datos en varias sesiones, hasta que el disco esté lleno.
- No se puede editar un DVD+R que se haya grabado como película DVD.
- Contienen hasta 4,7 GB (4.7 GB), el equivalente a siete CD.
- Graba hasta 2 horas de archivos de video, según la calidad de la grabación.
- Son compatibles con más unidades y reproductores de DVD que un disco DVD+RW.
- Se pueden utilizar para hacer copias de seguridad de los archivos del disco duro.

Uso de discos DVD+RW

- Pueden borrarse y reutilizarse.
- Pueden contener hasta 4,7 GB (4.7 GB), el equivalente a siete CD.
- Graba hasta 2 horas de archivos de video, según la calidad de la grabación.
- Se pueden utilizar para hacer copias de seguridad de los archivos del disco duro y actualizarlas periódicamente.

Uso de discos CD-R

- No se pueden borrar ni volver a grabar. Algunos programas, como RecordNow!, permiten grabar datos en varias sesiones, hasta que el disco esté lleno.
- Pueden contener hasta 80 minutos de archivos de música, o hasta 99 pistas.
- Pueden contener hasta 700 MB de datos, dependiendo del CD.
- Se pueden utilizar para crear discos de almacenamiento para los archivos de la unidad de disco duro.

Uso de discos CD-RW

- Pueden borrarse o reutilizarse.
- Pueden contener hasta 80 minutos de archivos de música, o hasta 99 pistas.
- Pueden contener hasta 700 MB de datos, dependiendo del CD.
- Se pueden utilizar para crear discos de almacenamiento para los archivos de la unidad de disco duro.

Duración de la grabación de video

	Configuració	Configuración de calidad de video			
Tipo de disco	Buena	Mejor	Óptima		
DVD+R de dos capas de 8,5 (8.5) GB	325 minutos	217 minutos	108 minutos		
4,7 (4.7) GB DVD+RW, DVD+R	180 minutos	120 minutos	60 minutos		
CD-RW, CD-R de 700 MB	27 minutos	18 minutos	9 minutos		
CD-RW, CD-R de 650 MB	24 minutos	16 minutos	8 minutos		

NOTA: Los discos CD-R son más compatibles con los equipos estéreo del hogar y auto que los discos CD-RW.

Compatibilidad y características del disco

Disco CD-ROM	Tipo de archivo Datos Música	Se puede grabar No	Se reproduce en PC	Se reproduce en equipo estéreo doméstico o del coche	Se reproduce en reproductores DVD domésticos No Varía según el
CD-R	Datos	Sí	Sí	No	modelo No
CD K	Música MP3	Sí	Sí	Varía según el modelo	Varía según el modelo
CD-RW	Datos	Sí	Sí	No	No
	Música MP3	Sí	Sí	Varía según el modelo	Varía según el modelo
DVD-	Datos	No	Sí	No	No
ROM	Película en DVD	No	Sí	No	Sí
DVD+R	Datos	Sí	Sí	No	No
	Película en DVD	Sí	Sí	No	Varía según el modelo
DVD+R de doble	Datos	Sí	Varía según el modelo	No	Varía según el modelo
capa	Película en DVD	Sí	Varía según el modelo	No	Varía según el modelo
DVD+RW	Datos	Sí	Sí	No	No
	Película en DVD	Sí	Sí	No	Varía según el modelo
VCD	Película en DVD	No	Sí	No	Varía según el modelo

NOTA: Este PC incluye una unidad grabadora DVD-Writer de doble capa. Esta unidad soporta discos DVD de una capa y de doble capa. La tecnología de doble capa le ofrece una capacidad más alta y le permite almacenar hasta 8,5 GB* (8.5 GB*) de datos en discos DVD+R de doble capa.

La doble capa es una tecnología nueva. Los discos de doble capa podrían no funcionar en algunos reproductores de DVD y unidades de DVD-ROM.

^{*}Se define 1 GB como mil millones de bytes

NOTA: Para obtener información más actualizada sobre la compatibilidad de los discos para su PC, visite el siguiente sitio Web: http://www.hp.com

Referencia rápida de las unidades ópticas

La unidad óptica puede	CD-ROM	CD-RW	DVD-ROM	DVD+RW/+R	Doble capa	Unidad combinada CD-RW/ DVD
Leer discos CD, CD-R y CD-RW	x	x	x	x	x	x
Leer discos DVD			х	x	х	х
Leer datos de un CD	х	х	х	х	х	х
Reproducir música	х	х	х	х	х	х
Grabar datos o música en el disco para su almacena miento o respaldo		x		x	x	x
Ver películas en DVD			x	x	х	x
Grabar películas en DVD				х	х	
Reproducir juegos para PC	х	x	x	x	х	x

Uso de la tabla de referencia rápida sobre el software

Para abrir los programas de software de la unidad DVD Writer/CD Writer, haga clic en Inicio en la barra de tareas, elija Todos los programas, seleccione la carpeta del programa y, por último, haga clic en el programa para abrir el software. Consulte la siguiente tabla para averiguar cuál es el programa más adecuado para la tarea que se dispone a realizar.

NOTA: Es posible que su PC incluya un CD de actualización de software. Puede que tenga que instalar dicha actualización antes de utilizar la grabadora DVD Writer/CD Writer. Para ello, siga las instrucciones de instalación incluidas con el CD.

Su PC viene con los siguientes programas de software. Utilice esta tabla para averiguar lo que puede hacer con cada uno de ellos.

NOTA: Es posible que algunos de los programas mencionados a continuación no se incluyan con su modelo de PC.

Software	Con orto programa podrá
	Con este programa podrá
iTunes	Reproducir CD de música, archivos MP3 y otros archivos
	de audio.
(D)	Grabar archivos de música.
69	 Grabar una copia de un CD existente de música o datos para utilizarla en su PC.
	 Organizar archivos digitales dentro de una biblioteca, para grabarlos o escucharlos.
Reproductor de Windows Media	Reproducir CD de música, archivos MP3 y otros archivos de audio.
©	 Reproducir películas en DVD. (El Reproductor de Windows Media sólo puede reproducir DVD si hay instalado otro programa de reproducción de DVD, como por ejemplo InterVideo WinDVD.)
	Reproducir archivos de Windows Movie Maker.
	Grabar archivos de música.
	Organizar archivos digitales dentro de una biblioteca, para grabarlos o escucharlos.
RealOne Player	Reproducir CD de música, archivos MP3 y otros archivos de audio.
1	 Reproducir películas en DVD. (RealOne Player sólo puede reproducir DVD si hay instalado otro programa de reproducción de DVD, como por ejemplo InterVideo WinDVD.)
	Reproducir CD de video.
	Grabar archivos de música.
	Organizar archivos digitales dentro de una biblioteca, para grabarlos o escucharlos.

Software	Con este programa podrá
Windows Movie Maker 2.0	 Importar audio, video y otros archivos de soporte desde una cinta de video, una cinta de audio, una cámara Web o una emisión de televisión. Grabar archivos de audio y video para crear un proyecto de video y guardarlo en formato de archivo fuente para Windows Media con la extensión .wmv. Editar y obtener una vista previa de los archivos. Enviar la película por correo electrónico o a un servidor Web. Agregar archivos de música (MP3). Importar archivos de audio como .mp3, .asf o .wma; archivos de video como .wmv, .asf, .avi o .mpg; o archivos de imágenes como .jpg o .gif. Crear archivos AVI y WMV (video de Windows Media).
InterVideo WinDVD	Reproducir películas en DVD y CD de video (VCD).
RecordNow!	 Grabar archivos de datos y de música. Grabar una copia de un CD existente de música o datos para utilizarla en su PC. Crear CD de música personalizados a partir de otros CD de música de su colección, o a partir de archivos WAV, MP3 o WMA. Estos CD se pueden reproducir en el equipo estéreo del hogar o del coche. Copiar y compartir archivos de datos. Copiar archivos de video de tamaño pequeño. NOTA: Los archivos de video grabados con RecordNow! se pueden ver en su PC pero no en reproductores de DVD domésticos.
InterVideo WinDVD Creator	 Capturar archivos de video analógico y digital directamente desde una videocámara digital (DV), una VCR u otro dispositivo de captura analógico, en pocos pasos. NOTA: Su PC puede no incluir un dispositivo de captura analógica. Montar películas, mediante la captura de clips de video y escenas en un proyecto de video. Editar las películas. Cortar escenas, agregar música y efectos de sonido, imágenes fijas, texto, transiciones de video y voces en off. Obtener vistas preliminares mientras se efectúan modificaciones antes de grabar los archivos definitivos. Crear archivos de video, exportarlos a su disco duro o su cámara de video digital y luego reproducirlos en su PC. Crear archivos de video, grabarlos a DVD y CD y a continuación, reproducirlos en algunos reproductores de DVD. Grabar archivos de video en siete formatos diferentes.

Creación de películas en DVD

Su PC le permite capturar (copiar), editar y grabar sus películas caseras en cuatro pasos sencillos usando el programa WinDVD Creator® (sólo en algunos modelos).

Capturar: Tome videos y fotos de cámaras de video digitales, dispositivos de video analógico y cámaras Web y luego guárdelas en su disco duro.

Editar: Acomode y recorte sus archivos. Agregue títulos, efectos de transición, imágenes y audio.

Menú Agregar: Agregue un menú con capítulos a su DVD.

Realizar película: Finalice su proyecto grabando su película a un DVD.

Para mayor información acerca del WinDVD Creator, haga clic en el menú Ayuda en la barra de menú de WinDVD Creator.

Inicio

- 1 Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator y, a continuación, haga clic en InterVideo WinDVD Creator una vez más.
- **2** Seleccione una de estas opciones:
 - Capturar video a disco duro: Abre la sección Capturar para que capture video y audio.
 - Crear CD/DVD con un archivo de video existente: Presenta la ventana Abrir para que elija archivos de video existentes.
 - Grabar cinta de video en disco DVD en un paso: Le permite omitir el disco duro y grabar directo de su cámara a un disco en su unidad de DVD.
 - Abrir proyecto existente: Presenta la ventana Abrir para que elija un proyecto existente.
 - Crear nuevo proyecto: Abre la sección de Edición para que comience a crear un proyecto nuevo.

Cómo utilizar la ventana de vista previa

La ventana de vista previa está ubicada en la esquina superior izquierda. Se comporta de forma distinta en cada tarea.

Capturar: Muestra lo que está viendo su dispositivo de captura. **Editar:** Reproduce el video elegido o muestra la imagen elegida. Menú Agregar: Muestra cómo se ven sus botones y su menú.

Cómo utilizar la Biblioteca de medios

La Biblioteca de Medios contiene sus clips de video, imágenes y pistas de audio. Para importar archivos de medios existentes en su disco duro o en CD a su Biblioteca de Medios, haga clic en el botón Arrastrar y Soltar.

Capturar: Ubicado en la esquina inferior derecha. Contiene sus clips de video, imágenes y pistas de audio.

Editar: Ubicado en la esquina superior derecha. Contiene sus clips de video, imágenes y pistas de audio.

Menú Agregar: Ubicado en la esquina superior derecha. Contiene temas para menús, fondos de video, pistas de audio, imágenes, botones, distribuciones de capítulos y capítulos en miniatura.

Utilización del guión gráfico

El guión gráfico se encuentra en la parte inferior del área de los menús Agregar y Editar. El guión gráfico puede ser mostrado ya sea en el modo Línea de tiempo o el Selector de menús. Use el guión gráfico para organizar sus medios y agregar efectos especiales como títulos, efectos de transición, pistas de audio y filtros de video.

Identificación de los requisitos para capturar video

Puede copiar (capturar) archivos de video en la unidad de disco duro con el programa WinDVD Creator. Entre los dispositivos compatibles con WinDVD Creator están las dispositivos de video analógico, las cámaras de video digital y cámaras Web. Use las entradas de video compuesto o S-Video para capturar video de una VCR, o de una cámara de video analógico.

Para capturar archivos de video, necesita:

- Conectar adecuadamente el dispositivo de video que prefiera usar.
- Activar el dispositivo y ponerlo en modo de reproducción.

 Asegurarse de que el programa que desea utilizar detecta el dispositivo digital o analógico. En la ventana de captura de WinDVD Creator, haga clic en el sistema de video que esté usando, haga clic en el icono de **llave**, seleccione la etiqueta **Control de dispositivos** y seleccione su sistema de video en el menú desplegable Fuente de video.

NOTA: Es posible que necesite apagar y volver a encender el dispositivo, para que el programa lo detecte.

Si su PC tiene conectados múltiples dispositivos de video, aparecerán en la pantalla Capturar. Elige la fuente de video que quieres usar.

Cómo capturar video de una cámara digital

- 1 Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator y, a continuación, haga clic en InterVideo WinDVD Creator una vez más.
- 2 Haga clic en el botón Capturar video a disco duro.
- 3 Conecte su cámara de video digital a su PC.
- 4 Asegúrese de que la salida de su cámara de video digital aparece en la ventana de vista previa. Si no lo hace, revise de nuevo sus conexiones y asegúrese que su cámara esté en modo de Reproducción.
- 5 Haga clic en el botón **Reproducir** para ver la vista previa de su archivo de video antes de que lo grabe.
- 6 Encuentre su punto de comienzo en el video y haga clic en el botón Pausa.
- 7 Haga clic en el botón **Grabar**.
- 8 Introduzca un nombre de archivo y haga clic en **Guardar** y se comenzará la grabación.
- **9** Haga clic en el botón **Parar** para interrumpir la captura del archivo de video. El archivo de video se procesa y se guarda automáticamente en la carpeta Mis videos de la unidad del disco duro. El clip de video aparece en la parte de la pantalla de la Biblioteca de Medios.
- 10 Para reproducir su video capturado, haga clic en la Biblioteca de Medios y luego haga clic en el botón **Reproducir** de la ventana de vista previa.

Cómo capturar video de una cámara web

- 1 Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator y, a continuación, haga clic en InterVideo WinDVD Creator una vez más.
- 2 Haga clic en el botón Capturar video a disco duro.
- 3 Conecte su cámara web a su PC.
- 4 Asegúrese de que la salida de su cámara web aparece en la ventana de vista previa. Si no aparece, vuelva a revisar sus conexiones.

- 5 Haga clic en el botón Grabar.
- 6 Introduzca un nombre de archivo y haga clic en Guardar y se comenzará la grabación.
- 7 Haga clic en el botón **Parar** para interrumpir la captura del archivo de video. El archivo de video se procesa y se guarda automáticamente en la carpeta Mis videos de la unidad del disco duro. El clip de video aparece en la parte de la pantalla de la Biblioteca de Medios.
- 8 Para reproducir su video capturado, haga clic en la Biblioteca de Medios y luego haga clic en el botón **Reproducir** de la ventana de vista previa.

Cómo capturar video analógico

- 1 Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator y, a continuación, haga clic en InterVideo WinDVD Creator una vez más.
- 2 Haga clic en el botón Capturar video a disco duro.
- 3 Conecte su video casetera, televisión u otro dispositivo de entrada a su entrada de video compuesto o S-Video.
- 4 Haga clic en su fuente de entrada, luego en el icono de **llave** y elija la ficha de Control de dispositivos.
- 5 Elija su fuente de video compuesto o S-Video del menú desplegable **Fuente** de video. Haga clic en Aceptar.
- 6 Haga clic en el botón Grabar.
- 7 Introduzca un nombre de archivo y haga clic en **Guardar** y se comenzará la grabación.
- 8 Haga clic en el botón **Parar** para interrumpir la captura del archivo de video. El archivo de video se procesa y se guarda automáticamente en la carpeta Mis videos de la unidad del disco duro. El clip de video aparece en la parte de la pantalla de la Biblioteca de Medios.
- **9** Para reproducir su video capturado, haga clic en la Biblioteca de Medios y luego haga clic en el botón **Reproducir** de la ventana de vista previa.

Cómo capturar una imagen estática

- 1 Pause su dispositivo de entrada en la posición que quiere capturar la imagen.
- 2 Haga clic en el botón Capturar imagen estática bajo la ventana de vista previa.



3 La imagen es guarda en la carpeta Mis imágenes de su unidad de disco duro.

Cómo editar archivos de video en WinDVD Creator

Después de capturar archivos de video, use el modulo de edición de WinDVD Creator para crear su archivo de video personalizado. En el modo de edición puede agregar:

- Archivos de video
- Imágenes estáticas
- Pistas de música y audio
- Efectos de transición
- Efectos de título
- Filtros de video

Para editar los archivos de video:

- 1 Si su proyecto está abierto ya, haga clic en el botón **Editar** y salte al paso 4.
- 2 Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator y, a continuación, haga clic en InterVideo WinDVD Creator una vez más.
- 3 Abra un proyecto eligiendo el botón Crear nuevo proyecto o Abrir proyecto existente.
- 4 Si ya capturó video para este proyecto, arrastre los archivos de video de la Biblioteca de Medios al guión gráfico. Si tiene archivos de video en su unidad de disco duro, los cuales quiere agregar a este proyecto, haga clic en el botón Arrastrar y Soltar.
- 5 Si no le gusta la secuencia de los archivos de video, arrastre los archivos del guión gráfico par cambiar la secuencia.

Cómo agregar imágenes

- 1 Haga clic en el icono de la Biblioteca de imágenes.
- 2 Haga clic en el botón **Arrastrar y Soltar** para abrir la carpeta Mis imágenes de su disco duro.



- 3 Elija las imágenes de su disco duro que quiere agregar a su biblioteca de imágenes y haga clic en **Abrir**.
- 4 Arrastre las imágenes de la biblioteca de imágenes a su guión gráfico.

Haga clic en los siguientes iconos para editar imágenes estáticas y archivos de video.

Iconos del Guión g	ráfico		
Agrupar	Agrupa múltiples imágenes en una en el guión gráfico.		
Expandir	Expande las imágenes agrupadas para que se muestren todas en el guión gráfico.		
Guardar película	Graba la salida directamente a una cámara de video digital. O escribe la salida a un archivo en el formato que usted elija.		
Editar clip	Recorta un video clip:		
	 1 Haga doble clic en un video clip del Guión gráfico. 2 Ajuste las barras deslizantes para recortar el video al principio o al final. 		
Unir clip	Une el clip actual con el siguiente.		
Dividir clip	Divide un video clip en dos:		
	 Haga clic en el clip de video que quiere dividir. Haga clic en el botón Reproducir en la ventana de vista previa. Haga clic en el botón Dividir clip en el punto del clip donde quiere la división. 		

Cómo agregar efectos de sonido

- 1 Haga clic en el icono de la Biblioteca de audio.
- 2 Haga clic en el botón Arrastrar y Soltar para abrir la carpeta Mi música de su disco duro.




- 3 Elija los archivos de audio de su disco duro que quiere agregar a su biblioteca de audio, y haga clic en **Abrir**.
- 4 Arrastre los archivos de audio de su biblioteca de audio al archivo de video de su elección.
- 5 Aparecerá un icono de nota musical en la esquina inferior derecha del archivo de video para el cual se le asignó la pista de audio.
- 6 Para mantener la pista de audio corriendo por más de un archivo de video, cambie del modo de Guión gráfico al modo de Línea de tiempo. Arrastre la pista de música a lo largo de más de un archivo de video.

Cómo agregar efectos de transición

- 1 Haga clic en el icono Efectos de transición.
- 2 Arrastre un efecto de transición entre los dos archivos de video donde quiere que aparezca el efecto.





Cómo agregar efectos de títulos

1 Haga clic en el icono **Efectos de títulos**.



- 2 Arrastre y deje caer un efecto de título ya sea entre archivos de video o en un archivo de video en el guión gráfico.
- 3 Ingrese el texto que quiere que aparezca en su pantalla de título.
- 4 Si insertó el efecto de título entre dos video clips, haga clic en el icono Configurar imagen para ajustar la duración que quiere que tenga el clip de título.

Aparecerá una letra T mayúscula en la esquina inferior derecha del clip de título en el guión gráfico.

Agregar filtros de video

- 1 Haga clic en el icono Filtros de video.
- 2 Arrastre un filtro de video al video de su elección.



Cómo añadir un menú

La sección de Agregar un menú hace interactivo su proyecto. Crea un tema de menú y rompe su proyecto en capítulos. El tema de menú pueden ser sus propias imágenes y música o un tema personalizado que venga con WinDVD Creator.

- 1 Si su proyecto está abierto ya, haga clic en el botón Añadir menú.
- 2 Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator y, a continuación, haga clic en InterVideo WinDVD Creator una vez más.
- 3 Elige el botón Abrir proyecto existente y elija su proyecto.
- 4 Haga clic en el botón Añadir menú.
- 5 Haga clic en los iconos de la biblioteca de medios para agregar un tema de menús, capítulos, botones, pistas de audio e imágenes a su DVD.
- 6 Haga clic en los iconos del guión gráfico para editar elementos de capítulos y menús.

Cómo hacer una película

Este es el último paso de su proyecto de DVD. Usted elige un formato, el tipo de sistema de TV y un nombre del disco.

1 Si su proyecto está abierto ya, haga clic en el botón Hacer película y salte al paso 5.

Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator y, a continuación, haga clic en InterVideo WinDVD Creator una vez más.

- 2 Elige el botón Abrir proyecto existente y elija su proyecto.
- 3 Haga clic en el botón Realizar película.
- 4 Inserte un disco CD o DVD en blanco en la unidad.
- 5 Elija una opción en cada una de las siguientes secciones (el orden de selección puede ser distinto):

Grabar al disco	Elija dónde quiere grabar el archivo: • Quemar a disco: Use esta opción para grabar directamente a un DVD o CD. • Grabar el contenido al disco duro para quemar	
	después: Use esta opción para crear el archivo en su disco duro.	
Elija dispositivo	Seleccione el dispositivo que contiene el disco DVD o CD vacío.	
Velocidad de grabación	Seleccione la velocidad a usar cuando graba su proyecto.	
Formato	Elija uno de los formatos para grabar su proyecto.	
Sistema de TV	Elija entre NTSC y PAL para su sistema de TV. EL formato NTSC se usa en Norteamérica y el formato PAL se usa en los países Europeos y Asiáticos.	
Nombre de volumen del disco	Teclee un nombre del disco (opcional).	

- **6** Haga clic en **Inicio**.
- 7 Haga clic en Aceptar.

Cómo grabar videos VHS directamente a DVD

Para grabar archivos de video VHS directamente a discos DVD:

- 1 Conecte su video casetera u otro dispositivo de video analógico entrada a la entrada de video compuesto o S-video.
- 2 Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator y, a continuación, haga clic en InterVideo WinDVD Creator una vez más.
- 3 Elija el botón Grabar cinta de video en disco DVD en un paso.
- 4 Inserte un disco DVD en blanco en su unidad.
- 5 Haga clic en el botón Capturar para elegir su video casetera.
- **6** Presione el botón **Reproducir** de su video casetera.
- 7 Haga clic en el botón **Grabar** cuando la ventana de vista previa muestre lo que quiere grabar.

Cómo convertir grabaciones de TV al formato MPEG-2 (Sólo en Europa)

- 1 Si su proyecto está abierto ya, haga clic en el botón **Editar** y salte al paso 4.
- 2 Haga clic en Inicio, elija Todos los programas, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator y, a continuación, haga clic en InterVideo WinDVD Creator una vez más.
- 3 Abra un proyecto eligiendo el botón Crear nuevo proyecto o Abrir proyecto existente.
- 4 Haga clic en el icono Guardar película y seleccione Salida a archivo.
- 5 Elija uno de los formatos GQ, HQ, SP, LP o EP y haga clic en Aceptar.
- 6 Ingrese un nombre de archivo y haga clic en Guardar.

Resolución de problemas

El **Síntoma** describe la señal o el mensaje de advertencia para cada tipo de problema.

El **Problema** identifica una o más razones por las que el síntoma puede haberse producido.

La **Solución** describe lo que debe intentar para solucionar el problema.

Para obtener ayuda para resolver algún problema con su PC, consulte las siguientes páginas en las que encontrará posibles soluciones. Si desea información más detallada, presione el botón Ayuda de su teclado o haga clic en Inicio en la barra de tareas y seleccione Ayuda y soporte técnico.

Para encontrar ayuda relativa a los problemas de la PC, consulte la tabla de esta sección, en la que se describe el síntoma, el problema y la solución para cada situación. Busque la descripción del síntoma o problema y pruebe la solución correspondiente. Las tablas aparecen en el siguiente orden:

- Audio
- Unidad de CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM o DVD Writer
- Unidad de disquetes (disco flexible)
- Pantalla (monitor)
- Unidad de disco duro
- Instalación de hardware
- Acceso a Internet
- Teclado y ratón
- Memoria
- Varios
- Encendido

Algunos de los síntomas enumerados pueden no corresponder a su PC. Para problemas relativos específicamente al monitor o a la impresora, consulte la documentación del equipo.

Audio

Síntoma	Problema	Solución
No se produce ningún sonido.	No hay volumen.	Presione el botón Silenciador del teclado para comprobar si la función Silenciador está activada. O bien, Haga clic en Inicio y, a continuación, en Panel de control. Haga clic en Dispositivos de sonido, audio y voz, si está presente y luego haga doble clic en Dispositivos de sonido y audio. Haga clic en la casilla de verificación Silencio para desactivarla.
	El volumen está bajo.	Use los controles del teclado para subir el volumen.
	Los altavoces están apagados.	Compruebe si los altavoces están encendidos.
	Los cables de los altavoces no están conectados correctamente.	Apague la PC y vuelva a conectar los altavoces.
	La PC está en modo de suspensión.	Pulse el botón Suspender (sólo en algunos modelos) o pulse la tecla Esc del teclado para regresar del modo de suspensión.
	Se está utilizando un sistema de altavoces pasivas.	Sustituya el sistema de altavoces por un sistema de altavoces activos. Los altavoces activos tienen un cable de alimentación y un botón de encendido y se conectan al conector verde de salida de audio situado en la parte posterior de la PC.
	Los auriculares están enchufados.	Desenchufe los auriculares.

Unidad de CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM o DVD Writer

Síntoma	Problema	Solución
La unidad de CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM o DVD+RW/+R no puede leer el disco o se demora demasiado	El disco está boca abajo en la bandeja de la unidad.	Vuelva a insertar el disco con la etiqueta hacia arriba.
	La unidad de DVD se demora demasiado en empezar puesto que tiene que determinar el tipo de medio a reproducir.	Espere al menos 30 segundos para que la unidad de DVD determine el tipo de medio. Si aun así no se inicia, lea las demás soluciones de la lista para este tema.
tiempo en empezar.	El disco está sucio.	Limpie el CD con un equipo de limpieza para CD, disponible en la mayoría de las tiendas de computadoras.
	Windows no detecta los controladores de CD-ROM o DVD-ROM.	 El programa controlador puede estar dañado. Obligue al software a reinstalarlo, haciendo lo siguiente: 1 Haga clic en Inicio y, a continuación, en Panel de control. 2 Haga clic en Rendimiento y mantenimiento, si aparece y, a continuación, haga doble clic en Sistema. 3 Seleccione la ficha Hardware y luego haga clic en el botón Administrador de dispositivos. 4 Haga clic en el signo mas (+) situado junto a las unidades de DVD/CD-ROM y seleccione la unidad que presenta el problema. 5 Haga clic en el elemento de menú Acción y seleccione Desinstalar. Haga clic en Aceptar. 6 Reinicie la PC: Haga clic en Inicio, seleccione Apagar equipo y haga clic en Reiniciar.
No se puede extraer un disco CD o DVD.	La PC está apagada.	Encienda la PC y presione el botón de expulsión para abrir la bandeja.

Unidad de CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM o DVD Writer (continuación)

Síntoma	Problema	Solución
No se puede crear (quemar) un disco.	Problema con el disco.	 Asegúrese de que la etiqueta del disco esté hacia arriba y que el disco esté bien centrado en la bandeja. Verifique que está usando el tipo de disco (medio) correcto para la unidad. Pruebe con una marca de disco diferente. Asegúrese de que el disco está limpio y no está dañado. Si se detuvo el proceso durante una sesión de grabación, el disco puede estar deteriorado; utilice un disco distinto. Utilice el tipo de disco correcto según el tipo de archivos que vaya a grabar. Cuando utilice un disco CD-R, asegúrese de que esté en blanco cuando grabe música y que esté en blanco o que tenga espacio para agregar más archivos de datos, si graba datos. Compruebe que está usando el disco correcto al hacer una copia de un disco. RecordNow! Solo puede grabar en el mismo tipo de disco que la fuente. Por ejemplo, sólo podrá grabar DVD en discos DVD+R o DVD+RW y
	Problema con la unidad.	 CD sólo en discos CD-R o CD-RW. Asegúrese de que el disco se encuentra en la unidad correcta. Asegúrese de que selecciona la unidad correcta antes de grabar. RecordNow! selecciona la primera unidad óptica que encuentra, pero se puede seleccionar la unidad en RecordNow! antes de empezar la grabación. Asegúrese de que la bandeja del disco está limpia y no está dañada. Seleccione una velocidad de escritura inferior para la unidad de grabación, si está disponible. Cada vez que hace una grabación, RecordNow! elige la velocidad de grabación óptima. Consulte el menú Ayuda del programa de grabación RecordNow! para elegir la velocidad.
	Problema con el funcionamiento de la PC.	 RecordNow! no le permite agregar una pista si excede el espacio disponible en el disco. Puede generar espacio disponible eliminando una o más pistas de la lista antes de grabar los archivos al disco. Cierre todos los programas de software y ventanas antes de proceder a la grabación. Asegúrese de que tiene suficiente espacio disponible en su unidad de disco, para almacenar una copia temporal del contenido. Si está conectado a una red, primero copie los archivos de la unidad de red a una unidad del disco duro y, a continuación, grábelos en el disco. Habilite el acceso directo a memoria (DMA = Direct Access Memory) en su PC. Reinicie la PC y vuelva a intentarlo.

Unidad de CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM o DVD Writer (continuación)

Síntoma	Problema	Solución
No se puede agregar archivos a mi CD de música.	RecordNow! crea discos CD de música con la sesión cerrada.	Cuando grabe un CD de música, RecordNow! no le permitirá grabar archivos adicionales después de la grabación inicial.
No se puede agregar datos a mi DVD.	Se utilizó la opción de grabación equivocada.	Asegúrese de configurar la opción de grabación correcta. Para ello, inserte el disco de datos, abra RecordNow!, haga clic en el icono Opciones (llave), haga clic en Datos , seleccione la opción de grabación de múltiples sesiones que desee y, a continuación, haga clic en Aceptar .
No se puede reproducir el CD de música en mi equipo estéreo.	Problema con el disco.	 Utilice un disco CD-R y no un CD-RW. Pruebe una marca diferente de disco o verifique si esa marca de disco funciona con su equipo estéreo. Consulte la documentación que venía con su equipo estéreo o reproductor CD y el sitio Web del fabricante. Utilice un CD en vez de un DVD. Los archivos de audio en un DVD pueden escuchase en la PC, pero no puede crear un DVD para escucharlo en un reproductor de CD del hogar.
	Problema con el tipo de archivo.	Convierta archivos de audio MP3 o WMA a archivos de música WAV o CDA antes de grabarlos.
Los títulos de las pistas de música no aparecen en mi CD.	No está conectado a Internet.	La PC debe estar conectado a Internet para que la información acerca del artista, el título y la pista aparezca cuando se reproduce el CD de música en el Reproductor de Windows Media o al grabar CD de música en RecordNow!. Note que RecordNow! no graba la información al disco.
Aparece un mensaje de error cuando intento capturar video.	No está elegido el dispositivo de captura de video.	Puede necesitar elegir el dispositivo de captura si su PC tiene un dispositivo de captura de video digital y analógico. Para averiguar cómo cambiar el dispositivo de video seleccionado, consulte el menú Ayuda del programa de captura de video.
No se puede reproducir mi película DVD en mi reproductor DVD.	La película fue grabada usando el formato de archivos equivocado.	Su reproductor de DVD no puede reproducir archivos de video grabados como archivos de datos en el DVD. Para reproducir una película correctamente, use un programa de grabación de video como WinDVD.
	Problema con el método de grabación.	Los archivos de video grabados con RecordNow! se pueden ver en una PC pero no en un reproductor de video en DVD del hogar.

Unidad de disquetes (discos flexibles) (sólo en algunos modelos)

Síntoma	Problema	Solución
No se puede leer el disquete (disco flexible).	Se ha insertado un disquete sin formatear.	 Para formatear el disquete: 1 Haga clic en Inicio y, a continuación, en Mi PC. 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Disco 3½ (A:). 3 Seleccione Formatear. 4 Seleccione las opciones que desee y haga clic en Iniciar para empezar a formatear el disquete.
	El disquete está dañado.	Utilice un disquete nuevo.
	La unidad de disquetes ha fallado.	Presione el botón Ayuda ? del teclado para abrir el Centro de ayuda y soporte técnico, o consulte la <i>Garantía y guía de soporte</i> para ponerse en contacto con el soporte técnico para informarse de cómo sustituir la unidad.
La luz de la unidad de disquetes permanece encendida.	El disquete no está bien insertado.	Extraiga el disquete y vuelva a insertarlo: Inserte el disquete con el disco metálico hacia abajo y la flecha de la parte superior apuntando hacia la unidad y, a continuación, empuje el disquete hacia dentro, hasta que se detenga.
	La unidad de disquetes está dañada.	Presione el botón Ayuda ? del teclado para abrir el Centro de ayuda y soporte técnico, o consulte la <i>Garantía y guía de soporte</i> para ponerse en contacto con el soporte técnico para informarse de cómo sustituir la unidad.
La unidad de disquetes no puede grabar la información	El disquete está lleno o el archivo es demasiado grande.	Utilice otro disquete o comprima el archivo para reducir el tamaño.
en el disquete.	El disquete está protegido contra escritura.	Deslice la pestaña de protección contra escritura a la posición de desbloqueo del disquete.
	El comando Guardar del menú Archivo no se ha ejecutado correctamente.	Cuando esté guardando información en la unidad de disquetes, compruebe que está utilizando la letra de la unidad correcta.
	El disquete está dañado.	Sustituya el disquete.
	El disquete no está formateado.	 Para formatear el disquete: 1 Haga clic en Inicio y, a continuación, en Mi PC. 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Disco 3½ (A:). 3 Seleccione Formatear. 4 Seleccione las opciones que desee y haga clic en Iniciar para empezar a formatear el disquete.

Pantalla (monitor)

NOTA: Si tiene problemas con la pantalla (monitor), consulte la documentación que viene con el monitor y las causas y soluciones más comunes que aparecen en esta tabla.

Síntoma	Problema	Solución
La pantalla está en blanco y la luz de encendido del monitor está apagada.	El cable de alimentación del monitor no está conectado al monitor ni a la toma de corriente de la pared.	Vuelva a conectar el enchufe a la parte posterior del monitor y a la toma de corriente de la pared.
	El monitor está apagado.	Presione el botón de encendido de la parte delantera del monitor.
La pantalla está en blanco.	El protector de pantalla está activado.	Presione cualquier tecla o mueva el ratón para activar la pantalla.
	La PC está en modo de suspensión.	Pulse el botón Suspender (sólo en algunos modelos) o pulse la tecla Esc del teclado para regresar del modo de suspensión.
	La PC está en modo de hibernación o está apagado.	Pulse el botón de encendido para encender la PC.
	El cable de conexión del monitor no está conectado correctamente a la parte posterior de la PC.	Inspeccione el conector de video del monitor por si presentara clavijas dobladas. Si no es así, vuelva a conectar el cable de conexión del monitor a la parte posterior de la PC.
Las imágenes de la pantalla son demasiado grandes o demasiado pequeñas, o están borrosas.	La resolución de la pantalla puede no estar a su gusto, o es posible que no sea la mejor para el monitor.	Ajuste la configuración de la resolución del monitor en Windows. Para obtener la mejor resolución para su monitor, consulte la documentación del monitor.

Unidad de disco duro

Síntoma	Problema	Solución
La PC parece estar bloqueado y no responde.	El programa en uso dejó de responder a los comandos.	 Utilice el Administrador de tareas de Windows para cerrar los programas que no respondan o para reiniciar la PC. 1 Presione simultáneamente las teclas Crtl, Alt y Supr. 2 Seleccione el programa que no responde y haga clic en Finalizar tarea. O bien, Haga clic en Apagar el sistema y, a continuación, en Reiniciar.
		Si esto no funciona, presione el botón de encendido durante 5 segundos o más para apagar la PC. A continuación, vuelva a presionar el botón de encendido.
Aparece en pantalla un mensaje de Error de la unidad de disco duro.	Parte del disco duro ha fallado o está a punto de fallar.	Presione el botón Ayuda ? del teclado para abrir el Centro de ayuda y soporte técnico, o consulte la <i>Garantía y guía de soporte</i> para ponerse en contacto con el soporte técnico para informarse de cómo sustituir la unidad.

Instalación de hardware

Síntoma	Problema	Solución
Un nuevo dispositivo no es reconocido como parte del sistema.	El controlador de dispositivo no está instalado.	Instale el controlador de dispositivo usando el CD o disquete suministrado con el dispositivo o descargue e instale el controlador desde el sitio Web del fabricante del dispositivo. Podría necesitar un controlador actualizado para
		Windows XP. Póngase en contacto directamente con el proveedor del dispositivo para obtener una actualización. Si se trata de un periférico de HP, visite el sitio Web de HP.
	El conector del dispositivo no está ajustado o conectado correctamente.	Asegúrese de que el dispositivo esté conectado correctamente y que las clavijas del conector no estén dobladas.
	Los cables del nuevo dispositivo externo están sueltos o los cables de alimentación están desconectados.	Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente y que las clavijas del conector o del cable no estén dobladas.
	El interruptor de encendido del nuevo dispositivo no está encendido.	Apague la PC, encienda el dispositivo externo y, a continuación, encienda la PC para integrar el dispositivo al sistema de la PC.
	Cuando el sistema le informó de cambios en la configuración, usted no los aceptó.	Reinicie la PC y siga las instrucciones para aceptar los cambios.
	Puede que una tarjeta Plug and Play no se configure automáticamente cuando se	Desactive la configuración automática del sistema operativo para la tarjeta y seleccione una configuración básica que no ocasione conflictos de recursos.
	agregue si la configuración predeterminada entra en conflicto con otros dispositivos.	También puede reconfigurar o desactivar dispositivos para solucionar el conflicto de recursos.
El dispositivo nuevo no funciona.	No se ha podido instalar el nuevo controlador del dispositivo.	Debe haberse conectado como administrador de la computadora para instalar o desinstalar un controlador de dispositivo. Para cambiar de un usuario a otro, haga clic en Inicio , haga clic en Cerrar sesión y, a continuación, en Cambiar Usuario ; seleccione el usuario administrador del equipo. El administrador del equipo suele ser el usuario <i>Propietario</i> .

Instalación de hardware (continuación)

iíntoma Problema	Solución
In dispositivo nuevo o existente no funciona después de haber estalado otro dispositivo uevo. Existe un conflicto de hardware entre dispositivos.	Para resolver la mayoría de los conflictos de dispositivos, puede que sea necesario desactivar uno de los dispositivos o desinstalar un controlador de dispositivo antiguo. 1 Haga clic en Inicio y seleccione Panel de control. 2 Haga clic en Rendimiento y mantenimiento, si está presente. 3 Haga doble clic en el icono Sistema y seleccione la ficha Hardware. 4 Haga clic en el botón Administrador de dispositivos. 5 Haga clic en el símbolo + (más) situado junto al dispositivo con problemas y compruebe si existen signos de exclamación en un círculo amarillo cerca del icono del dispositivo. La exclamación significa que existe un conflicto de dispositivo o un problema con el dispositivo. Las exclamaciones pueden no aparecer siempre cuando un dispositivo no funciona correctamente. 6 Si hubiera un controlador de dispositivo antiguo o innecesario en la lista del Administrador de dispositivos, éste podría ser la causa del conflicto entre dispositivos, este podría ser la causa del conflicto entre dispositivos, Para desinstalar el antiguo controlador, con el fin de que el controlador del nuevo dispositivo funcione correctamente, haga lo siguiente: Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo, haga clic Desinstalar y, a continuación, haga clic en Aceptar. 7 Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo y seleccione Propiedades. 8 Si está disponible, haga clic en la ficha Recursos para comprobar que existe un conflicto de dispositivo está activado y funciona correctamente. Si no es así, haga clic en el botón Solucionar problemas y siga las instrucciones de la pantalla en el asistente para solucionar problemas de los dispositivos.

Acceso a Internet

Síntoma	Problema	Solución
No se puede establecer conexión a Internet.	La cuenta del Proveedor de servicios de Internet (ISP) no está configurada correctamente.	Verifique la configuración de Internet o póngase en contacto con el ISP para obtener ayuda.
	El módem no está configurado correctamente.	Reconecte el módem, comprobando las conexiones. Tenga en cuenta que la PC también puede tener una interfaz de red Ethernet (también denominada tarjeta de interfaz de red o NIC) que se conecta a una red de área local (LAN). Aunque se parece al conector del módem, el conector de red Ethernet RJ-45 no es igual. Compruebe que está utilizando el conector del módem. No conecte un cable de teléfono a la NIC. No conecte un cable de red a una línea telefónica. Si lo hace, podría dañar la NIC.
	El explorador Web no está configurado correctamente.	Compruebe que el explorador de Web está instalado y configurado para funcionar con su ISP.
No se pueden iniciar automáticamente los programas de Internet.	Debe iniciar una sesión con su ISP antes de que algunos programas puedan iniciarse.	Inicie una sesión con su proveedor e inicie el programa deseado.
Internet tarda demasiado en descargar los sitios Web.	El módem no está configurado correctamente.	 Compruebe que la selección de la velocidad del módem y el puerto COM sea correcta: 1 Haga clic en Inicio y, a continuación, en Panel de control. 2 Haga clic en Impresoras y otro hardware, si aparece. 3 Haga doble clic en Opciones de teléfono y módem. 4 Seleccione la ficha Módem y, a continuación, haga clic en el botón Propiedades. 5 En Estado del dispositivo, compruebe que el módem funcione correctamente. 6 En Estado del dispositivo, compruebe que el módem esté activado. 7 Si encuentra algún otro problema, haga clic en el botón Solucionar problemas y siga las instrucciones en pantalla.
El programa AOL aparece aunque no lo esté usando.	La PC todavía está intentando usar AOL para acceso a Internet.	Puede que sea necesario quitar el programa AOL. Para desinstalar AOL: 1 Haga clic en Inicio en la barra de tareas. 2 Haga clic en Panel de control. 3 Haga doble clic en Agregar o quitar programas. 4 Elija America Online, haga clic en Cambiar/Quitar y luego siga las instrucciones en pantalla. NOTA: Su cuenta con AOL no se cancela al desinstalar el programa.

Teclado y ratón

Síntoma	Problema	Solución
La PC no reconoce los comandos del teclado ni las teclas pulsadas.	El conectador del teclado no está conectado correctamente.	Apague la PC utilizando el ratón; vuelva a conectar el teclado a la parte posterior de la PC y encienda el equipo.
	El programa en uso dejó de responder a los comandos.	Reinicie o apague la PC utilizando el ratón.
	El teclado está dañado.	Presione el botón Ayuda ? del teclado para abrir el Centro de ayuda y soporte técnico, o consulte la <i>Garantía y guía de soporte</i> para ponerse en contacto con el soporte técnico para informarse de cómo sustituir la unidad.
El cursor no se mueve al utilizar las teclas de dirección del teclado.	Es posible que la tecla Bloq Num esté activada.	Presione la tecla Bloq Num. La luz de Bloq Num debe estar apagada si usted desea usar las teclas de dirección del grupo de teclas numéricas.
El botón Imprimir del teclado no funciona	Algunos programas no reconocen el botón Imprimir.	Use la opción Imprimir en el menú del programa.
El teclado inalámbrico no funciona tras su instalación o no se detecta.	Las pilas del teclado están bajas o agotadas.	Sustituya las dos pilas alcalinas AA del teclado inalámbrico; a continuación defina el canal de identificación pulsando el botón de conexión del receptor inalámbrico y después el del teclado. Consulte la documentación que venía con su set inalámbrico.
El ratón no responde al movimiento o se mueve demasiado lento.	El conector del ratón no está enchufado correctamente en la parte posterior de la PC.	 Apague la PC utilizando el teclado: Presione las teclas Ctrl y Esc del teclado al mismo tiempo para que aparezca el menú Inicio. Utilice las teclas de dirección hacia arriba y hacia abajo para seleccionar Apagar equipo y luego presione la tecla Intro del teclado. Utilice las teclas de dirección hacia arriba y hacia abajo para seleccionar Apagar y luego presione la tecla Intro. Una vez que el sistema esté completamente apagado, conecte el conector del ratón en la parte posterior de la PC y vuelva a encenderlo.
	El programa en uso dejó de responder a los comandos.	Reinicie la PC utilizando el teclado. Si fuera posible, antes de reiniciar, guarde los archivos abiertos y cierre las aplicaciones que estén abiertas.
	La superficie en uso para un ratón de bolita es demasiado lisa.	Use una alfombrilla para el ratón u otra superficie áspera para el ratón.
El ratón sólo se mueve vertical u horizontalmente.	La bola de desplazamiento del ratón está sucia.	Quite la tapa de la bola de la parte inferior del ratón y límpiela con un trapo húmedo y que no suelte pelusa (no use papel).
	El ratón está dañado.	Presione el botón Ayuda ? del teclado para abrir el Centro de ayuda y soporte técnico, o consulte la <i>Garantía y guía de soporte</i> para ponerse en contacto con el soporte técnico para informarse de cómo sustituir la unidad.

Teclado y ratón (continuación)

Síntoma	Problema	Solución
El ratón no funciona después de su instalación o no se detecta.	El ratón no está conectado correctamente.	Pruebe a desenchufar y volver a conectar el cable del ratón a la PC.
	Las pilas del ratón inalámbrico están bajas o agotadas.	Sustituya las dos pilas alcalinas AA del ratón; a continuación defina el canal de identificación pulsando el botón de conexión del receptor inalámbrico y después el del ratón. Consulte la documentación que venía con su set inalámbrico.
El ratón no detecta bien el cursor.	El sensor óptico utiliza la forma de la superficie para detectar la posición del cursor. Las superficies reflectantes, rugosas, de cristal u otras superficies translúcidas, limitan la capacidad del sensor para detectar el cursor.	Coloque el ratón sobre una alfombrilla o una hoja blanca de papel.
	El sensor del ratón está sucio.	Limpie el sensor de luz situado en la parte inferior del ratón con un paño sin pelusa (no use papel).
El cursor del ratón se mueve demasiado deprisa.	El ratón inalámbrico mueve el cursor más deprisa que un ratón normal.	Ajuste la velocidad del ratón en Windows.

Memoria

Síntoma	Problema	Solución
Aparece en pantalla un mensaje que indica	Toda la memoria de la PC está siendo utilizada por los	Cierre todos los programas y, a continuación, vuelva a intentar la tarea deseada.
memoria insuficiente.	programas abiertos y se	O bien,
	necesita memoria para la tarea solicitada.	Reinicie la PC:
		1 Haga clic en el botón Inicio .
		2 Haga clic en Apagar equipo.
		3 Seleccione Reiniciar.

Varios

Síntoma	Problema	Solución
La hora y fecha en la pantalla no son correctas.	Es probable que tenga que sustituir la batería del reloj en tiempo real (RTC, por sus siglas en inglés). La vida útil de la batería es aproximadamente de 3 a 5 años.	En primer lugar, restaure la fecha y la hora del sistema operativo, mediante el Panel de control. Si el problema persiste, sustituya la batería del RTC. Consulte las instrucciones de la <i>Guía de actualización y reparación</i> , o consulte la <i>Garantía y guía de soporte</i> para ponerse en contacto con el soporte técnico y obtener información acerca de cómo sustituir la pieza.
La impresora tiene problemas.	La impresora no imprime correctamente, o no imprime en absoluto.	Si tiene problemas con la impresora, consulte la documentación que se entregó con la misma.

Encendido

Síntoma	Problema	Solución
La PC no se enciende ni se inicia.	La PC no está bien conectada a una fuente de alimentación externa.	Asegúrese de que los cables que conectan la PC a la fuente de alimentación externa estén enchufados correctamente.
	La luz verde de la fuente de alimentación en la parte trasera de la PC no se enciende.	Cuando los cables que conectan la PC a la alimentación están conectados correctamente y la toma de corriente de la pared funciona, la luz verde de la fuente de alimentación debería encenderse; si no se enciende vea la <i>Garantía y Guía de soporte</i> para ponerse en contacto con Soporte técnico.
	El monitor no está conectado o no está encendido.	Conecte el monitor a la PC, enchúfelo y enciéndalo.
	El interruptor de selección de voltaje no está en la posición correcta para su país o región (115√√/230√√).	Ponga el interruptor de selección de voltaje en la posición correcta para el país o región en el que se encuentra, consulte la <i>Garantía y guía de soporte</i> para ponerse en contacto con el soporte técnico.
	La toma de corriente de la pared está defectuosa.	Pruebe la toma conectando diferentes dispositivos eléctricos.
	Se utilizaron módulos de memoria incorrectos en la actualización o se instalaron módulos de memoria en el lugar equivocado.	Vuelva a instalar la memoria antigua para que su PC regrese a su estado original. Consulte las instrucciones de <i>Guía de</i> actualización y reparación y reparación de la PC.
	La unidad de disco duro está dañada.	Presione el botón Ayuda ? del teclado para abrir el Centro de ayuda y soporte técnico, o consulte la <i>Garantía y guía de soporte</i> para ponerse en contacto con el soporte técnico para informarse de cómo sustituir la unidad.
	Tras una actualización o reparación, es posible que los cables de alimentación de la unidad, de datos o de la fuente de alimentación no estén debidamente conectados.	Vuelva a conectar estos cables. Consulte las instrucciones de Guía de actualización y reparación y reparación de la PC.

Encendido

Síntoma	Problema	Solución
Aparece el mensaje Disco de sistema no válido O bien, Disco sin sistema o error de disco.	Se ha dejado un disquete en la unidad durante el inicio.	Cuando se detenga la actividad de la unidad, saque el disquete y presione la barra espaciadora. La PC debe iniciarse.
Parece que la PC está bloqueada y no se apaga cuando se presiona el botón de encendido/apagado.	La PC no funciona.	Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que la PC se apague.
La PC se apaga sola.	Se rebasó la temperatura de la unidad.	La unidad está en un ambiente excesivamente caluroso. Permita que se enfríe. Asegúrese de que los orificios de ventilación no estén bloqueados y que el ventilador interno funcione. Tenga en cuenta que su PC posiblemente no tenga un ventilador interno.
	Se rebasó la temperatura de la unidad debido a que la PC estaba funcionando sin la cubierta o el panel de acceso.	Vuelva a colocar la cubierta o el panel de acceso y permita que la PC se enfríe antes de encenderla nuevamente.
	El ventilador del procesador o del sistema ha fallado.	Consulte la <i>Garantía y guía de soporte</i> para ponerse en contacto con el soporte técnico y obtener información acerca de cómo sustituir la unidad. Tenga en cuenta que su PC posiblemente no tenga un ventilador interno.

Índice alfabético

A	Ayuda
Administrador de efectos sonoros asistente para sonido, 42 configurar la función de los conectores, 42 administrador de sonido, multicanal, 3 conectores, 34 administrador de sonido, multicanal, 6 conectores, 41 advertencias de seguridad, 3 agregar imágenes, 79 agregar un menú, 81 ajustar volumen de los altavoces, 86 almacenar archivos acerca de almacenamiento de archivos, 62 altavoces multicanal, 33 conectores, 34 uso de un micrófono, 36 America Online, resolución de problemas, 94 anuncios sobre productos, 24 archivos de imágenes agregar, 79 archivos de video grabación, 66 asistente sonido del Administrador de efectos sonoros, 42	botón, 16 buscar respuestas, 1 preguntas más frecuentes, 1 Ayuda y Herramientas de la PC, 9 B botones Alimentación, 5 Ayuda, 16 Búsqueda, 17 Compaq, 16 Correo electrónico, 17 Encendido, 5 imágenes (Fotos), 16 imprimir no funciona, 95 música del teclado, 17 personalizar, 21 Silenciador, 17 Suspender, 16 teclas especiales, 16 usuario, 16 C captura video e imágenes, 75 capturar requisitos, 76 CD/DVD botón del teclado, 18 discos de recuperación, 23 extraer, 87 resolución de problemas, 85 CD/DVD de recuperación para
	su PC, 66

chasis, símbolos, 4	DVD
cómo borrar un DVD o CD, 63	botón del teclado, 18
cómo convertir grabaciones de TV, 83	grabación de múltiples sesiones de
cómo crear discos CD, 55	datos, 89
compatibilidad de unidades y discos	No se puede reproducir mi película
intormación, 68	DVD en mi reproductor DVD, 89
conecte los altavoces	resolución de problemas, 85
PC con 6 conectores, 38	DVD de dos caras, 51
conectores	E
parte posterior de la PC, 4	_
símbolos del chasis, 4	ecualizador
conectores de sonido, 33	administrador de efectos sonoros
PC con 3 conectores, 34	(con 6 conectores), 41
PC con 6 conectores, 37	editar
conexión	archivos de video, 79
altavoces multicanal de	eliminación de archivos, 63
3 conectores, 34	encender el PC
TV, 45	resolución de problemas, 85
Conexiones de Compaq, usando, 24	encendido de la PC
configuración	la primera vez, 5
conectores de sonido, 42	error
conflicto de dispositivo, resolución, 93	captura de video, 89
consejos, 24	disco de sistema no válido, 98
copia de un DVD o CD, 62	Error de disco o disco de sistema no
correo electrónico	válido, 98
botón del teclado, 17	escritorio, 8
creación	F
CD/DVD de recuperación para	formatos de archivo, 69
su PC, 66	
D	G
desconexión de TV, 48	grabación de múltiples sesiones
disc labels, 66	para DVD, 89
disco	guías en pantalla, 9
características y compatibilidad, 71	1
CD-R, 70	iconos de acceso directo, 8
CD-RW, 70	imágenes digitales, 43
DVD+R, 69	•
DVD+R de doble capa, 69	impresora
DVD+RW, 70	resolución de problemas, 96
formatos de archivo compatibles, 69	instalación de la PC, 3
referencia rápida, 69	Internet
disco sin sistema o error de disco, 98	botón del teclado, 17
discos CD de video	cómo encontrar un ISP, 5
reproducción con el Reproductor de	organizando destinos, 8
Windows Media, 53	suscripción con un ISP, 5
reproducción con WinDVD, 52	iTunes, 17, 56
discos de recuperación, 23	crear CD de música, 56
discos DVD+R de doble capa, 69	funciones, 73
dispositivo no funciona, 96	reproducción de CD de música, 49
duración de la grabación del video 70	

L	P
lector de tarjetas de memoria tipos de tarjetas, 43 uso, 43 LED, definición, 14 lesión por esfuerzo repetido, 3 los títulos de las pistas de música no aparecen, 89 M manuales en línea, 26 micrófono 6 conectores, uso, 40 uso del micrófono con altavoces multicanal, 36 monitor, 5 resolución de problemas, 91 Multi-channel Sound Manager, 34 música acerca de la grabación de un CD de música, 60 quemar CD, 56 reproducción con el Reproductor de Windows Media, 50 reproducción con iTunes, 49 N no hay sonido, 86 No se puede reproducir el CD de música en mi equipo estéreo, 89 No se puede reproducir mi película DVD en mi reproductor DVD, 89 número de serie de la PC, 7	país/región, 52 PC encendido, 5 instalación, 3 no hay sonido, 86 número de serie, visualizar, 7 organizando información, 8 problema de encendido, 97 problema, no se apaga, 98 realizar pruebas, 24 registro, 7 resolución de problemas, 85 teclado no funciona, 95 transferencia de archivos y configuraciones al nuevo PC, 7 ver imágenes del PC en TV, 47 periféricos, 5 personalización de botones del teclado, 21 problema encendido del PC, 97 impresora, 96 monitor, 91 no hay sonido, 86 No se puede agregar datos a mi DVD, 89 No se puede reproducir el CD de música en mi equipo estéreo, 89 No se puede reproducir mi película DVD en mi reproductor DVD, 89 PC no funciona, 95 PC no se apaga, 98 PC se ha apagado, 98 ratón, 95
	ratón, 95 resolución de problemas, 85
opciones de grabación automática configuraciones, 66	teclado, 95
organizando los enlaces de Internet y la PC, 8	programas de recuperación del sistema, 23
, , .	Q
	guemar discos CD, 55

N.	1
ratón	teclado
resolución de problemas, 95	características, 11, 12
RealOne Player	inalámbrico, 15
funciones, 73	personalizar botones, 21
RecordNow!, 57	resolución de problemas, 95
almacenamiento de archivos en un	tipos de botones, 16
DVD o CD, 60	uso, 11
archivos de imagen, 65	televisión, ver imágenes de PC
cómo borrar un DVD o CD, 63	en un TV, 45
copia de un DVD o CD, 62	trabajo con comodidad, 3
creación de discos CD de música, 58	transferencia de información al
eliminación de archivos, 63	nuevo PC, 7
funciones, 74	TV
referencia rápida de las unidades	conexión, 45
ópticas, 72	desconexión, 48
referencia rápida sobre el software, 73	U
registro de su PC, 7	
reparar software, 8	unidad de disco duro
reproductor de DVD, sonido	conexión de una unidad HP Personal
multicanal, 36	Media Drive al PC, 28
Reproductor de Windows Media	unidad HP Personal Media, 27
creación de discos CD de música, 56	almacenamiento de archivos, 30
funciones, 73	desconexión de la unidad, 31
reproducción de CD de música, 50	introducción de la unidad, 28
Resolución de problemas, 85	luces de actividad y encendido, 29 ubicación y letra de unidad, 29
resolución de un conflicto de	USB
dispositivos, 93	conexión de una unidad HP Personal
Restaurar sistema, 23	Media al PC, 27
S	usuario, botón, 16
salida de TV, 45	
cables, 45	V
desactivación de la opción de TV, 48	VCD
visualización de imágenes del	reproducción con el Reproductor de
PC en el TV, <i>47</i>	Windows Media, 53
Salida para TV	reproducción con WinDVD, 52
conectar un TV, 46	ver guías en pantalla, 9
Silenciador, botón, 17	volumen
símbolos del chasis, 4	ajustar, 86
síndrome del túnel carpiano, 3	controles, 17
sistema de altavoces, 33	
solución de problemas comunes, 85	
sonido, resolución de problemas, 86	
soporte	
mensajes, 24	
Soporte instantáneo, 24	
Suspender, botón, 16	

W

Windows Media Player reproducción de discos CD de video, 53 Windows Movie Maker 2.0 funciones, 74 Windows XP crear discos CD de datos, 57 WinDVD, 36 funciones, 74 panel de control, 51 reproducción de películas en DVD, 50 reproduciendo CD de video, 52 WinDVD Creator agregar efectos de audio, 80 agregar efectos de títulos, 81 agregar efectos de transición, 81 agregar imágenes, 79 agregar un menú, 81 ayuda, 75 biblioteca de medios, 76 capturar, 75 editar, 75 editar archivos de video, 79 funciones, 74 grabar archivos de video VHS directamente a discos DVD, 83 guión gráfico, 76 hacer película, 82 ventana de vista previa, 76